* Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.
* V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-08255A
Czech. 11/2005. Rev. 1.0

SGH-X660
Uživatelská příručka

Důležitá bezpečnostní **upozornění**

☑ Nedodržení následujících opatření může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení. Nejdříve zaparkujte vozidlo.

Vypněte telefon při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypněte telefon v letadle

Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné.

Vypněte mobilní telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření na rádiové frekvenci. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázáno, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí.

Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držený u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné ve vašem místě a stiskněte tlačítko .

Udržování telefonu mimo dosah dětí

Telefon a jeho části včetně příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte pouze příslušenství a baterie, které jsou schváleny společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

- Telefon by mohl explodovat, pokud bude baterie vyměněna za nesprávný typ.
- Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.

Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Podrobnější informace o bezpečnosti najdete v části "Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti" na straně 72.

O této příručce

Tato uživatelská příručka nabízí stručné informace o používání telefonu. Abyste se rychle naučili základní ovládání telefonu, přejděte na část "Začínáme" a "Víc než jen telefon".

V této příručce jsou použity následující ikony:

☑	Oznamuje, že je nutné dávat pozor na následující informace ohledně bezpečnosti nebo funkcí telefonu.
▶	Oznamuje, že na uvedené stránce je možné získat více informací.
→	Oznamuje, že je pro posun na určitou možnost a pro její vybrání nutné použít navigační tlačítka.
[ ]	Označuje tlačítko na telefonu. Například, [OK/].
< >	Označuje programovatelné tlačítko, jehož funkce je zobrazena na displeji telefonu. Například, <**Menu**>



- **Fotoaparát nebo videorekordér**
  Pro pořízení fotografie nebo videozáznamu použijte objektiv fotoaparátu.

Speciální funkce telefonu

- **Infraport**
  Přes infraport lze odesílat a přijímat data kontaktů a kalendáře.

- **Webový prohlížeč**
  Díky přístupu k bezdrátovému webu získáte aktuální informace a široký výběr aktuálního multimediálního obsahu.

- **Osobní pocit s foto ID volajícího**
  Podívejte se, kdo volá, když se zobrazí jejich fotografie.

- **Vizitka**
  Vytvořte vizitky se svým číslem a profilem.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Posílejte a přijímejte zprávy MMS s kombinací textu, obrázků, videozáznam a zvuku.

- **Java**
  Užijte si zabudované hry a stáhněte si nové hry založené na technologii Java™.

- **Kalendář**
  Mějte přehled o plánech na den, týden a měsíc.

- **Hlasový záznamník**
  Zaznamenejte si poznámky nebo zvuky.

- **Budík**
  Telefon můžete použít jako budík nebo k upozornění na blížící se událost.

- **Časovač a stopky**
  Můžete použít odpočet k určité události nebo změřit dobu, kterou vám trvá cvičení nebo práce.

Obsah

Vybalení 6

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

Telefon 6

Tlačítka, funkce a umístění

Začínáme 7

První kroky při ovládání telefonu

Instalace a nabíjení telefonu ... 7
Zapnutí nebo vypnutí ... 8
Tlačítka a displej ... 9
Funkce pro přístup do menu ... 11
Upravte si telefon ... 12
Volání / příjem hovorů ... 14

Víc než jen telefon 15

Začněte s fotoaparátem, webem, zasíláním zpráv a dalšími speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu ... 15
Procházení webu ... 16
Používání kontaktů ... 16
Odesílání zpráv ... 17
Čtení zpráv ... 19

Zadávání textu 20

Režim AB, T9, číselný režim a režim symbolů

Funkce volání 22

Pokročilé funkce volání

Funkce menu 26

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Řešení problémů 70

Pomoc a osobní potřeby

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti 72

Rejstřík 78

Přehled funkcí menu

Režim Menu otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu.

1 Záznamy hovorů ▶ s. 26

1 Aktuální kontakty ▶ s. 26
2 Zmešk. hovory ▶ s. 27
3 Odchozí hovory ▶ s. 27
4 Přijaté hovory ▶ s. 27
5 Smazat vše ▶ s. 27
6 Doba hovoru ▶ s. 27
7 Cena hovoru* ▶ s. 28

2 Kontakty ▶ s. 28

1 Kontakty ▶ s. 28
2 Přidat nový kontakt ▶ s. 29
3 Skupina ▶ s. 30
4 Rychlé vytáčení ▶ s. 30
5 Moje vizitka ▶ s. 31
6 Vlastní číslo ▶ s. 31
7 Správa ▶ s. 31
8 Číslo služby* ▶ s. 32

3 Aplikace ▶ s. 32

1 Svět Java ▶ s. 32
2 Hlas. pozn. ▶ s. 33
3 Světový čas ▶ s. 34
4 Budík ▶ s. 34
5 Kalkulačka ▶ s. 35
6 Převodník ▶ s. 35
7 Časovač ▶ s. 36
8 Stopky ▶ s. 36
9 SIM AT* ▶ s. 36

4 Prohlížeč ▶ s. 36

1 Domů ▶ s. 37
2 Záložky ▶ s. 38
3 http:// ▶ s. 38
4 WAP profil ▶ s. 38
5 Vymazat paměť ▶ s. 38

5 Zprávy ▶ s. 39

1 Vytvořit zprávu ▶ s. 39
2 Moje zprávy ▶ s. 40
3 Šablony ▶ s. 44
4 Smazat vše ▶ s. 44
5 Nastavení ▶ s. 44
6 Stav paměti ▶ s. 47

6 Správce souborů ▶ s. 47

1 Obrázky ▶ s. 47
2 Videa ▶ s. 48
3 Zvuky ▶ s. 49
4 Ostatní soubory ▶ s. 50
5 Stav paměti ▶ s. 50

7 Kalendář ▶ s. 51

8 Fotoaparát ▶ s. 54

9 Nastavení ▶ s. 59

1 Datum a čas ▶ s. 59
2 Nastavení telefonu ▶ s. 60
3 Nastavení displeje ▶ s. 62
4 Nastavení zvuků ▶ s. 63
5 Síťové služby ▶ s. 64
6 Zabezpečení ▶ s. 67
7 Nastavení spojení ▶ s. 68
8 Vynulovat nastavení ▶ s. 69

* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno kartou SIM.

Vybalení

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

Telefon

Cestovní adaptér

Baterie

Uživatelská příručka

U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit různé příslušenství.

Položky dodané s telefonem a příslušenství u prodejce Samsung se může lišit v závislosti na zemi nebo poskytovatele služeb.

Telefon

Tlačítka, funkce a umístění

Začínáme

První kroky při ovládání telefonu

Informace o kartě SIM

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte zasunovací SIM (Subscriber Identity Module) kartu, ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a dostupné volitelné služby.

Instalace a nabíjení telefonu

1 Vyjměte baterii.

☑ Pokud je již telefon zapnutý, nejdříve jej vypněte podržením tlačítka [ ].

2 Vložte SIM kartu.

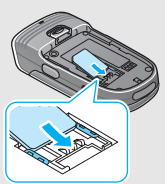

☑ Zlaté kontakty na kartě musí směřovat dovnitř telefonu.

3 Nainstalujte baterii

4 Připojte k telefonu cestovní adaptér.

5 Zasuňte adaptér do standardní síťové zásuvky.

6 Když je telefon zcela nabitý (ikona baterie přestane blikat), odpojte adaptér od elektrické zásuvky.

7 Odpojte adaptér od telefonu.

Indikátor vybití baterie

Když je baterie slabá:

- zazní zvukové upozornění,
- zobrazí se zpráva o slabé baterii
- a začne blikat ikona vybité baterie ( ).

Pokud je baterie vybitá příliš, telefon se automaticky vypne. Dobijte baterii.

Zapnutí nebo vypnutí

Zapnutí	1. Otevřete telefon.
	2. Stisknutím a podržením tlačítka [ ] telefon zapnete.
Nezapínejte telefon, když je zakázáno používání mobilních telefonů.	3. Pokud je to nutné, zadejte PIN a stiskněte tlačítko <**OK**>.

Vypnutí	1. Otevřete telefon.
	2. Stiskněte a podržte tlačítko [ ].

Tlačítka a displej

Tlačítka

	Provedení funkce indikované na spodním řádku displeje.
	V základním režimu umožňuje přistupovat přímo k oblíbeným menu. ▶ s. 61 V režimu Menu pohyb mezi možnostmi menu.
	V základním režimu spuštění webového prohlížeče. V režimu Menu výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje.
	Zahájení nebo příjem hovoru. V základním režimu vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů.
	Odstranění znaků na displeji nebo položky v aplikaci.
	Ukončení hovoru. Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete telefon. V režimu Menu zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu.
	Zadávání čísel, písmen a některých zvláštních znaků. V základním režimu přistoupíte stisknutím a podržením tlačítka [**1**] k serveru hlasové pošty. Pro zadání mezinárodní předvolby stiskněte a podržte tlačítko [**0**].
	Zadávání zvláštních znaků. V základním režimu stisknutím a podržením tlačítka [#] aktivujete nebo deaktivujete Tichý režim. Stisknutím a podržením tlačítka [*] zadáte mezeru mezi čísly.
	Nastavení hlasitosti telefonu. V základním režimu při otevřeném krytu slouží k nastavení hlasitosti tónu tlačítek. Když jej podržíte stisknuté při zavřeném telefonu, zapne se vnější displej.

V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením.
V režimu fotoaparátu se pořídí fotografie nebo videozáznam.

Displej

Rozvržení

Ikony
zobrazení různých ikon.

Text a grafika
zobrazení zpráv, pokynů a zadaných informací.

Indikátory funkce kontextových tlačítek
zobrazení funkce aktuálně přiřazené kontextovým tlačítkům.

Ikony

- Síla signálu
- Probíhá hovor
- Mimo oblast služby; nelze volat nebo přijímat hovory
- Síť GPRS
- Roamingová síť
- Funkce přesměrování hovorů je aktivní
- Domácí oblast, pokud jste si zaregistrovali příslušnou službu
- Oblast kanceláře, pokud jste si zaregistrovali příslušnou službu
- Infraport je aktivní
- Vyzvánění nastaveno na vibrační

	Tichý režim (vibrace)
	Tichý režim (ztlumení)
	Během hovoru je vypnutý mikrofon
	Nová zpráva
	Nová zpráva v hlasové poště
	Je nastaven budík
	Úroveň baterie

* Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Funkce pro přístup do menu

Používání kontextových tlačítek

Funkce kontextových tlačítek se liší v závislosti na funkci, kterou používáte. Jejich funkce je uvedena ve spodním řádku displeje.

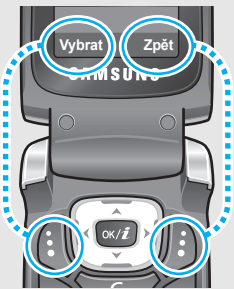

Zvýrazněnou možnost vyberete stisknutím levého kontextového tlačítka.

Stisknutím pravého kontextového tlačítka se vrátíte na předchozí úroveň menu.

Vyberte možnost	1. Stiskněte příslušné kontextové tlačítko. 2. Stisknutím navigačních tlačítek se přesuňte na další nebo předchozí možnost. 3. Stisknutím tlačítka <**Vybrat**> nebo [OK/*i*] potvrdíte zobrazenou funkci nebo zvýrazněnou možnost. 4. Pro ukončení existují dva způsoby. • Stisknutím tlačítka <**Zpět**> se přesunete o úroveň výše. • Stisknutím tlačítka [ ] a vrátíte do základního režimu.
Používání zkratek	Stiskněte číselné tlačítko, které odpovídá požadované možnosti.

Upravte si telefon

Zobrazený jazyk	1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Jazyk**. 2. Vyberte jazyk.
Melodie vyzvánění	1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení zvuků** → **Příchozí hovor** → **Tón vyzvánění**. 2. Vyberte kategorii zvonění. 3. Vyberte zvonění. 4. Stiskněte tlačítko <**Uložit**>.

Tapeta v základním režimu

Můžete nastavit tapetu základní obrazovky displeje.

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Tapeta** → **Hlavní displej**.
2. Vyberte kategorii obrázku.
3. Vyberte obrázek.
4. Stiskněte tlačítko <**Vybrat**>.
5. Stiskněte tlačítko <**Uložit**>.

Barva vzhledu režimu menu

Je možné změnit barvu zobrazených součástí, například lišty názvů nebo zvýrazněné lišty.

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Vzhled**.
2. Vyberte barevný vzor.

Zkratky menu

Navigační tlačítka lze nastavit jako klávesové zkratky pro přístup k oblíbeným menu.

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko.
3. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Tichý režim

Abyste nerušili ostatní lidi, můžete telefon přepnout do Tichého režimu.

Stiskněte a podržte tlačítko [#] v základním režimu.

Zámek telefonu

Telefon je možné chránit před nepovolaným použitím pomocí hesla telefonu. Telefon bude při spuštění požadovat heslo.

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Změnit heslo**.
2. Zadejte výchozí heslo, **00000000**, a stiskněte tlačítko <**OK**>.
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte tlačítko <**OK**>.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte tlačítko <**OK**>.
5. Vyberte možnost **Zámek telefonu**.
6. Vyberte možnost **Aktivovat**.
7. Zadejte heslo a stiskněte tlačítko <**OK**>.

Volání / příjem hovorů

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte tlačítko [ ].
3. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka [ ].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte tlačítko [ ].
2. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka [ ].

Nastavení hlasitosti během hovoru

Stiskněte tlačítko [▲/▼].

Víc než jen telefon

Začněte s fotoaparátem, webem, zasíláním zpráv a dalšími speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu

Fotografování

1. Otevřete telefon.
2. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka [📷].
3. Upravte snímaný obrázek.
4. Stisknutím tlačítka [📷] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.
5. Stisknutím tlačítka <**Další**> pořídíte další fotografii.

Zobrazení fotografie

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Správce souborů** → **Obrázky** → **Fotografie**.
2. Vyberte požadovanou fotografii.

Nahrávání videozáznamu

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka [📷].
2. Stisknutím tlačítka [**1**] přepnete na režim nahrávání.
3. Stisknutím tlačítka [📷] spustíte nahrávání.
4. Stisknutím tlačítka [📷] nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží.
5. Stisknutím tlačítka <**Další**> můžete nahrát další videozáznam.

Přehrávání videozáznamu

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Správce souborů** → **Videa** → **Videoklipy**.
2. Vyberte požadovaný videozáznam.

Procházení webu

Pomocí zabudovaného webového prohlížeče můžete jednoduše procházet bezdrátový web a získat množství aktuálních informací a služeb a stahovat obsah z webu.

Spuštění prohlížeče

V základním režimu stiskněte tlačítko [OK/].

Navigace prohlížečem

- Pro posun mezi položkami prohlížeče stiskněte tlačítko [Nahoru] nebo [Dolů].
- Položku vyberete stisknutím tlačítka [OK/].
- Na předchozí stránku se vrátíte stisknutím tlačítka <**Volby**> a vybráním možnosti **Zpět**.
- Pro přístup k možnostem prohlížeče stiskněte tlačítko <**Menu**>.

Používání kontaktů

Přidání položky

Do paměti telefonu:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko <**Volby**>.
2. Vyberte možnost **Uložit kontakt** → **Telefon** → a typ čísla.
3. Zadejte kontaktní údaje: Jméno, Příjmení, Mobil, Domů, Kancelář, Fax, Ostatní, E-mail, ID volajícího, Tón vyzvánění, Skupina a Poznámky.
4. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> položku uložíte.

Na SIM kartu:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko <**Volby**>.
2. Vyberte možnost **Uložit kontakt** → **SIM**.
3. Zadejte jméno.
4. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> položku uložíte.

Nalezení položky

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Kontakty**>.
2. Vyberte položku.
3. Přejděte na číslo a stisknutím tlačítka [ ] jej vytočte nebo upravte kontaktní údaje stisknutím tlačítka [OK/].

Vytvoření a odeslání vizitky

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Kontakty** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své kontaktní údaje.
3. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> vizitku uložíte.
4. Vizitku lze odeslat stisknutím tlačítka <**Volby**> a vybráním možnosti **Odeslat kontakt** → způsob odeslání.

Odesílání zpráv

Odeslání textové zprávy (SMS)

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **SMS zpráva**.
2. Zadejte text zprávy.

Odeslání textové zprávy (SMS) (pokračování)

3. Stisknutím tlačítka <**Volby**> a vybráním možnosti **Uložit+odesl.** nebo **Odeslat**.
4. Zadejte cílová čísla.
5. Stisknutím tlačítka [OK/✉] zprávu odešlete.

Odeslání multimediální zprávy (MMS)

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **MMS zpráva**.
2. Vyberte možnost **Předmět**.
3. Zadejte předmět zprávy a stiskněte tlačítko [OK/✉].
4. Vyberte možnost **Obrázek a video** nebo **Zvuk**.
5. Pro možnost **Obrázek a video** vyberte možnost **Přidat obrázek** nebo **Přidat video** a přidejte obrázek nebo videoklip.

   Pro možnost **Zvuk** vyberte možnost **Přidat zvuk** a přidejte zvukovou nahrávku.
6. Vyberte možnost **Textové zprávy**.
7. Zadejte text zprávy a stiskněte tlačítko [OK/✉].
8. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
9. Zadejte cílová čísla nebo adresy.
10. Stisknutím tlačítka [OK/✉] zprávu odešlete.

Čtení zpráv

Čtení textové zprávy

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte tlačítko <**Prohl.**>.
2. Vyberte zprávu ze schránky.

Ze složky Přijaté:

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Přijaté**.
2. Vyberte zprávu SMS ( ).

Zobrazení multimediální zprávy

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte tlačítko <**Prohl.**>.
2. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Vyhledat**.
3. Vyberte zprávu ze schránky.

Ze složky Přijaté:

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Přijaté**.
2. Vyberte zprávu MMS ( ).

Zadávání textu

Režim AB, T9, číselný režim a režim symbolů

Pro některé funkce, například Kontakty nebo Kalendář, je možné zadávat text pomocí režimu AB, T9, číselného režimu a režimu symbolů.

Změna režimu zadávání textu

- Stisknutím a podržením tlačítka [*] lze přepnout mezi režimy T9 (T9 Ab) a AB (AB Ab). V závislosti na zemi může být také možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.
- Stisknutím tlačítka [*] se přepínají velká a malá písmena a číselný režim (1 2 3).
- Stisknutím a podržením tlačítka [#] se aktivuje režim symbolů.

Používání režimu AB

Stiskněte příslušné tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Tlačítko	Pořadí zobrazených znaků	
	Velký znak	Malý znak
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Mezera + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Tvorba zprávy SMS s abecedou GSM)

Rady pro používání režimu AB

- Pro zadání stejného písmene dvakrát nebo zadání jiného písmene na stejném tlačítku počkejte, než se kurzor automaticky posune doprava nebo stiskněte tlačítko [Doprava]. Potom zadejte další písmeno.
- Stisknutím tlačítka [#] vložíte mezeru.
- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím tlačítka [**C**] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením tlačítka [**C**] vymažete displej.

Používání režimu T9

Režim prediktivního zadávání textu T9 umožňuje zadávat libovolné znaky pomocí jednoho stisknutí tlačítka.

Zadání slova v režimu T9

1. Začněte zadávat slovo stisknutím tlačítka [**2**] až [**9**]. Pro každé písmeno stiskněte příslušné tlačítko pouze jednou.

   Například, pro zadání slova *AHOJ* v režimu T9 stiskněte tlačítka [**2**], [**4**], [**6**] a [**5**].

   T9 předvídá slovo, které píšete a může se měnit s každým stisknutím tlačítka.
2. Zadejte celé slovo, než upravíte nebo odstraníte jednotlivé znaky.
3. Když se slovo zobrazí správně, přejděte ke kroku 4. Pokud ne, tak stisknutím tlačítka [**0**] zobrazte další možnosti pro stisknutá tlačítka.

   Například pro slova *OD* a *NE* použijete tlačítka [**6**] a [**3**].
4. Stisknutím tlačítka [#] vložíte mezeru a můžete zadat další slovo.

Rady pro používání režimu T9

- Stisknutím tlačítka [**1**] se automaticky vloží tečky a apostrofy.
- Stisknutím tlačítka [#] vložíte mezeru.
- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím tlačítka [**C**] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením tlačítka [**C**] vymažete displej.

Přidání nového slova do slovníku režimu T9

Tato funkce nemusí být pro některé jazyky k dispozici.

1. Zadejte slovo, které chcete přidat.

2. Stisknutím tlačítka [**0**] zobrazíte alternativní slova pro stisknutá tlačítka. Jakmile další alternativy nejsou k dispozici, zobrazí se na dolní řádce možnost **Přidat**.
3. Stiskněte tlačítko <**Přidat**>.
4. Zadejte požadované slovo pomocí režimu AB a stiskněte tlačítko <**OK**>.

Používání režimu čísel

V číselném režimu je možné zadávat čísla.

Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.

Používání režimu symbolů

Režim symbolů umožňuje vkládat symboly.

Požadovaná operace	**Stiskněte**
zobrazení dalších symbolů	[Nahoru] nebo [Dolů].
výběr symbolu	odpovídající číselné tlačítko.
vymazání zadaných symbolů	[**C**].
vložení symbolů	<**OK**>.

Funkce volání

Pokročilé funkce volání

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte tlačítko [ ].

- Stisknutím tlačítka [**C**] vymažete poslední číslici a stisknutím a podržením tlačítka [**C**] vymažete celý displej. Můžete přesunout kurzor, abyste opravili nesprávné číslo.
- Stisknutím a podržením tlačítka [*] zadáte mezeru mezi čísla.

Mezinárodní volání

1. V základním režimu stiskněte a podržte tlačítko [**0**]. Zobrazí se znak **+**.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo účastníka a pak stiskněte tlačítko [ ].

Opakované volání posledních čísel

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím tlačítka [ ].
2. Přejděte na požadované číslo a stiskněte tlačítko [ ].

Volání z Kontaktů

Po uložení čísla mezi Kontakty je možné číslo vytočit vybráním z Kontaktů. ▶ s. 28

Pomocí funkce rychlá volba je možné přiřadit nejčastěji volaná čísla k určitému číselnému tlačítku. ▶ s. 30

Číslo z karty SIM lze rychle vytočit pomocí čísla umístění, které se přiřadilo při uložení.

1. V základním režimu zadejte číslo umístění a stiskněte tlačítko [#].
2. Stisknutím tlačítek [Doleva] a [Doprava] můžete mezi čísly procházet.
3. Stisknutím tlačítka <**Volat**> nebo [ ] vytočíte požadované číslo.

Ukončení hovoru

Zavřete telefon nebo stiskněte tlačítko [ ].

Příjem hovoru

Pokud vám někdo telefonuje, telefon zazvoní a zobrazí obrázek příchozího hovoru.

Stisknutím tlačítka <**Přijm.**> nebo [ ] hovor přijmete.

Rady pro příjem hovoru

- Když je možnost **Tlačítka přijmutí** aktivní, můžete stisknout libovolné tlačítko, kromě tlačítka <**Odmítnout**> nebo [ ]. ▶ s. 62
- Když je aktivní možnost **Aktivní kryt**, můžete jednoduše otevřít telefon. ▶ s. 62
- Stisknutím tlačítka <**Odmítnout**> nebo [ ] hovor odmítnete.
- Stisknutím a podržením tlačítka [▲/▼] odmítnete hovor nebo ztlumíte zvonění v závislosti na nastavení položky **Tlačítko hlasitosti**. ▶ s. 62

Zobrazení zmeškaných hovorů

Pokud máte zmeškané hovory, je na displeji zobrazeno, kolik hovorů jste zmeškali.

1. Stiskněte tlačítko <**Prohl.**>.
2. V případě potřeby můžete mezi zmeškanými hovory procházet.
3. Stisknutím tlačítka [↘] vytočíte požadované číslo.

Používání náhlavní soupravy

Pomocí náhlavní soupravy můžete volat a přijímat hovory bez držení telefonu.

Připojte konektor náhlavní soupravy k levé straně telefonu. Tlačítko na náhlavní soupravě funguje následujícím způsobem:

Požadovaná operace	**Stiskněte**
vytočení čísla posledního hovoru	a podržte dvakrát tlačítko.
příjem hovoru	tlačítko.
ukončení hovoru	tlačítko.

Možnosti v průběhu volání

Během hovoru lze přistoupit k několika funkcím.

Nastavení hlasitosti během hovoru

Pomocí tlačítka [▲/▼] nastavíte během hovoru hlasitost sluchátka.

Stisknutím tlačítka [▲] hlasitost zvýšíte a tlačítkem [▼] hlasitost snížíte.

Podržení / vyvolání hovoru

Stisknutím tlačítka <**Podržet**> nebo <**Opravit**> hovor podržíte nebo vyvoláte.

Volání druhého hovoru

Pokud to síť podporuje, můžete uskutečnit další hovor.

1. Stisknutím tlačítka <**Podržet**> hovor podržíte.
2. Normálním způsobem uskutečněte druhý hovor.
3. Stisknutím tlačítka <**Prohod.**> můžete mezi hovory přepínat.
4. Stisknutím tlačítka <**Volby**> a vybráním možnosti **Konec podrž.** ukončíte hovor, který je podržen.

5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím tlačítka [ ].

Příjem druhého hovoru

Pokud to síť podporuje a máte aktivovanou funkci čekající hovor, můžete přijmout příchozí hovor, když již telefonujete.
▶ s. 66

1. Stisknutím tlačítka [ ] hovor přijmete. První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím tlačítka <**Prohod.**> můžete mezi hovory přepínat.
3. Stisknutím tlačítka <**Volby**> a vybráním možnosti **Konec podrž.** ukončíte hovor, který je podržen.
4. Aktuální hovor ukončíte stisknutím tlačítka [ ].

Použití funkce hlasitý odposlech

Telefon lze pro mluvení a poslech na kratší vzdálenost použít jako hlasitý telefon.

Funkci hlasitý odposlech aktivujete stisknutím tlačítka [OK/] a potom <**Ano**>. Dalším stisknutím tlačítka [OK/] přepnete zpět na sluchátko.

Používání možností při hovoru

Stisknutím tlačítka <**Volby**> během hovoru získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Hlasitý/Normální**: zapnutí hlasitého odposlechu nebo přepnutí zpět do normálního režimu.
- **Menu**: přístup k funkcím menu telefonu.
- **Mikrof. zap**/**Mikrof. vyp**: vypnutí mikrofonu telefonu, aby vás druhá osoba neslyšela, a opětovné zapnutí.
- **Tichá tl.**/**Odesílat tl.**: zapnutí nebo vypnutí tónů tlačítek.

  ☑ Pokud chcete komunikovat se záznamníky nebo počítačovými telefonními systémy, musí být vybrána volba **Odesílat tl**.

- **Odesílat DTMF**: odeslat tóny DTMF (Dual tone multi-frequency) jako skupinu. Tóny DTMF jsou tóny, které se používají v telefonech pro tónovou volbu, a znějí při stisknutí číselného tlačítka. Tato volba je výhodná pro zadávání hesla nebo čísla účtu, pokud telefonujete s automatizovaným systémem, jako například s bankovní službou.
- **Telefonní seznam**: otevření seznamu kontaktů.

- **Zavěsit podr.**: odpojení hovoru, který je aktuálně podržen.
- **Přenést**: přesunutí aktuálně aktivního hovoru na volajícího, který je podržen. Dva volající spolu mohou hovořit, ale vy budete z hovoru odpojeni.
- **Připojit**: nastavení konferenčního hovoru přidáním volajícího, který je podržen, do aktuálně aktivního hovoru. Do konferenčního hovoru lze zařadit až pět lidí.
- **Vybrat jedno**: výběr jednoho účastníka konferenčního hovoru. Potom můžete použít následující volby:

  Soukromé: soukromý rozhovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru. Ostatní účastníci mohou mezi sebou mezitím navzájem hovořit. Po soukromém rozhovoru se vybráním možnosti **Připojit** vrátíte do konferenčního hovoru.

  Odebrat: odpojení jednoho účastníka konferenčního hovoru.

Funkce menu

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Záznamy hovorů *(Menu 1)*

V tomto menu naleznete odchozí, přijaté a zmeškané hovory a délku hovorů. Pokud to karta SIM podporuje, můžete také zkontrolovat cenu hovorů.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Záznamy hovorů**.

Aktuální kontakty *(Menu 1.1)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední volané, přijaté a zmeškané hovory.

Otevření záznamu hovorů

1. Stisknutím tlačítka [Doleva] nebo [Doprava] přejdete na jiný typ hovoru.
2. Stisknutím tlačítka [Nahoru] nebo [Dolů] se posunujte seznamem hovorů.

3. Stisknutím tlačítka [OK/i] zobrazíte podrobnosti hovoru a tlačítkem [↷] vytočíte číslo.

Používání možností záznamu hovorů

Při zobrazení podrobností hovoru zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Editovat**: upravení čísla a jeho vytočení.
- **Uložit kontakt**: uložit číslo mezi Kontakty.
- **Odeslat zprávu**: poslání zprávy SMS nebo MMS na vybrané číslo.
- **Smazat**: odstranit vybraný záznam hovoru nebo všechny záznamy.

Zmešk. hovory *(Menu 1.2)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední zmeškané hovory.

Odchozí hovory *(Menu 1.3)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední odchozí hovory.

Přijaté hovory *(Menu 1.4)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední přijaté hovory.

Smazat vše *(Menu 1.5)*

Toto menu umožňuje smazat všechny záznamy o každém typu hovoru.

1. Stisknutím tlačítka [OK/i] vyberte typy hovorů, které se mají vymazat.
2. Stiskněte tlačítko <**Vymazat**>.
3. Stisknutím tlačítka <**Ano**> vymazání potvrdíte.

Doba hovoru *(Menu 1.6)*

Toto menu zobrazuje protokol doby odchozích a přijatých hovorů. Skutečná doba fakturovaná poskytovatelem služeb se bude lišit.

- **Doba posl. hovoru**: zobrazení délky posledního hovoru.
- **Celkem odchozích**: zobrazení celkové délky všech odchozích hovorů.
- **Celkem příchozích**: zobrazení celkové délky všech příchozích hovorů.

Počitadla hovorů vynulujete stisknutím tlačítka <**Vymazat**>. Musíte zadat heslo telefonu.

Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit.
▸ s. 67

Cena hovoru *(Menu 1.7)*

Tato funkce sítě zobrazuje cenu hovorů. Toto menu je k dispozici pouze v případě, že je podporuje SIM karta. Tato funkce není určena pro účtování.

- **Cena posled. hov.**: zobrazení ceny posledního hovoru.
- **Celkem cena**: zobrazení celkové ceny všech hovorů. Pokud celková cena přesahuje maximální cenu nastavenou v možnosti **Nastavit max. cenu**, musíte před dalším voláním vynulovat počitadlo.
- **Max. cena**: zobrazení maximální ceny nastavené v možnosti **Nastavit max. cenu**.
- **Vynulování počitadel**: vynulování počitadel ceny.
- **Nastavit max. cenu**: nastavení maximální povolené ceny pro volání.
- **Cena/Jednotka**: nastavení ceny za jednotku, která se používá při výpočtu ceny za hovor.

Kontakty *(Menu 2)*

Telefonní čísla je možné ukládat na kartu SIM a do paměti telefonu. Paměti na SIM kartě a v telefonu se používají jako jedna jediná, nazvaná Kontakty, i když jsou obě paměti fyzicky oddělené.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Kontakty**.

Kontakty *(Menu 2.1)*

Pomocí tohoto menu můžete vyhledat čísla v Kontaktech.

Hledání položky

1. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
2. Vyberte jméno ze seznamu.
3. Přejděte na číslo a stisknutím tlačítka [ ] jej vytočte nebo upravte kontaktní údaje stisknutím tlačítka [OK/].

Používání možností kontaktů

Při zobrazení podrobností kontaktu zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Editovat**: upravení kontaktních údajů.
- **Odeslat**: poslání zprávy SMS nebo MMS na vybrané číslo.
- **Kopírovat**: zkopírování kontaktu do paměti telefonu nebo na kartu SIM.
- **Odeslat kontakt**: odeslání kontaktu přes SMS, MMS nebo infraport.
- **Smazat**: odstranění vybraného kontaktu.

Přidat nový kontakt *(Menu 2.2)*

Pomocí tohoto menu můžete mezi Kontakty přidat nový kontakt.

Uložení čísla do paměti telefonu

1. Vyberte možnost **Telefon**.
2. Změňte nastavení nebo zadejte kontaktní údaje.
   - **Jméno**/**Příjmení**: zadání jména.
   - **Mobil/Domů/Kancelář/Fax/Ostatní**: přidání čísla do libovolného typu.
   - **E-mail**: zadejte e-mailovou adresu.
   - **ID volajícího**: přiřazení obrázku, který vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.
   - **Tón vyzvánění**: přiřazení vyzváněcí melodie, která vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.
   - **Skupina**: přiřazení kontaktu do skupiny volajících.
   - **Poznámky**: přidání poznámky o dané osobě.
3. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> se kontakt uloží.

Uložení čísla na kartu SIM

1. Vyberte možnost **SIM**.
2. Zadejte informace o kontaktu.
   - **Jméno**: zadání jména.
   - **Tel. číslo**: zadání čísla.
   - **Místo**: přiřazení čísla umístění.

   ☑ Aby bylo možné přiřadit ID volajícího, melodii nebo skupinu, musí být kontakt uložen v paměti telefonu.
3. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> se kontakt uloží.

Skupina *(Menu 2.3)*

V tomto menu můžete organizovat kontakty ve skupinách.

Vytvoření nové skupiny volajících

1. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat**.
2. Zadejte název pro skupinu.
3. Vyberte řádek ID volajícího a nastavte obrázek.
4. Vyberte řádek vyzvánění a nastavte melodii.
5. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> skupinu uložíte.

Přidání členů do skupiny volajících

1. Vyberte skupinu.
2. Stiskněte tlačítko <**Přidat**>.
3. Vyberte kontakty, které chcete přidat, stisknutím tlačítka [OK/].
4. Stiskněte tlačítko <**Vybrat**>.

Správa skupin volajících

Při zobrazení seznamu skupin zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: zobrazení členů vybrané skupiny.
- **Přidat**: přidání nové skupiny.
- **Editovat**: změna vlastností skupiny.
- **Odeslat zprávu**: poslání zprávy SMS nebo MMS vybraným členům skupiny.
- **Smazat**: odstranění vybrané skupiny nebo všech skupin. Členové skupin ale nebudou odstraněni z Kontaktů.

Rychlé vytáčení *(Menu 2.4)*

V tomto menu můžete přiřadit číslo rychlé volby (2 až 9) osmi nejčastěji volaným číslům.

Přiřazení čísel rychlé volby

1. Vyberte tlačítko od **2** do **9**. Tlačítko **1** je vyhrazené pro server hlasové pošty.
2. Vyberte kontakt ze seznamu kontaktů.
3. Pokud má kontakt více než jedno číslo, vyberte požadované číslo.

Správa položek rychlé volby

Na obrazovce Rychlá volba stiskněte tlačítko <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Přidat**: přiřazení čísla nepřiřazenému tlačítku.
- **Zobrazit**: kontrola jména a čísla přiřazeného tlačítku.
- **Změnit**: přiřazení jiného čísla tlačítku.
- **Odebrat**: vymazání nastavení rychlé volby pro tlačítko.

Volání položek rychlé volby

Stiskněte a podržte příslušné tlačítko v základním režimu.

Moje vizitka *(Menu 2.5)*

V tomto menu můžete vytvořit vizitku a odeslat ji jiným lidem.

Uložení vizitky

Postup pro uložení vizitky je stejný jako postup pro uložení telefonního čísla do paměti telefonu. ▶ s. 29

Používání možností vizitky

Po uložení vizitky stiskněte tlačítko <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Editovat**: upravení vizitky.
- **Odeslat kontakt**: odeslání vizitky přes SMS, MMS nebo infraport.
- **Smazat**: odstranění vizitky.

Vlastní číslo *(Menu 2.6)*

Pomocí této funkce můžete zkontrolovat svá telefonní čísla nebo každému číslu přiřadit jméno. Změny, které zde provedete, nemají žádný vliv na skutečné číslo na kartě SIM.

Správa *(Menu 2.7)*

V tomto menu můžete spravovat jednotlivé kontakty.

- **Implicitní uložení**: výběr výchozího umístění pro ukládání kontaktů. Když vyberete možnost **Dotaz při uložení**, telefon se zeptá na umístění při každém ukládání čísla.
- **Kopírovat vše do telefonu**: zkopírování všech kontaktů uložených na kartě SIM do paměti telefonu nebo naopak.
- **Smazat vše**: odstranění všech kontaktů z paměti telefonu, z karty SIM nebo z obou umístění.
- **Stav paměti**: kontrola počtu kontaktů uložených v paměti telefonu a na kartě SIM.

Číslo služby *(Menu 2.8)*

V tomto menu můžete zobrazit seznam čísel služeb SDN (Service Dialling Numbers) přiřazených poskytovatelem služeb, včetně čísel pro nouzové volání a dotazy na čísla účastníků. Toto menu je k dispozici, pokud karta SIM podporuje čísla SDN.

1. Přesuňte se na požadované číslo a stiskněte tlačítko <**Prohl.**>.
2. Stiskněte tlačítko <**Volat**> nebo [ ].

Aplikace *(Menu 3)*

V této nabídce můžete hrát Java hry, nahrávat hlasové poznámky a nastavit časové pásmo. Můžete také používat užitečné funkce, jako jsou budík, kalkulačka, převodník, časovač a stopky.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Aplikace**.

☑ Je možné, že telefon nepodporuje některé zvukové formáty. Může tak být ovlivněno přehrávání staženého obsahu, například Java her nebo zvukových souborů.

Svět Java *(Menu 3.1)*

V tomto menu můžete otevřít vestavěné Java hry a stažené Java aplikace.

Přístup k vestavěným hrám

1. Na obrazovce Svět Java vyberte možnost **Hry a více** → hra.
2. V případě potřeby stiskněte tlačítko [OK/].

Používání možností pro aplikace Java

Při zobrazení seznamu aplikací zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Spustit**: spuštění vybrané aplikace.
- **Smazat**: odstranění vybrané aplikace nebo všech aplikací, kromě standardních her.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností aplikace.
- **Upgrade**: upgrade aplikace na nejnovější verzi.
- **Ochrana**: zablokování aplikace, aby nebyla odstraněna, nebo odblokování aplikace.
- **Odeslat informace**: odeslání adresy URL, která obsahuje aplikaci, přes SMS.

Změna nastavení Javy

Můžete vybrat profil připojení, který se použije pro aplikace vyžadující přístup k síti.

Na obrazovce Svět Java vyberte možnost **Nastavení** → profil.

☑ Profil můžete přidat nebo upravit pomocí menu **Nastavení spojení**. ▸ s. 68

Kontrola stavu paměti

V tomto menu můžete zobrazit využitou a dostupnou paměť pro Java hry. Můžete také zobrazit počet stažených her.

Na obrazovce Svět Java vyberte možnost **Stav paměti**.

Hlas. pozn. *(Menu 3.2)*

V této nabídce můžete nahrávat hlasové poznámky.

Záznam hlasové poznámky

1. Stisknutím tlačítka [OK/*i*] spustíte nahrávání.
2. Mluvte do mikrofonu.
   Stisknutím tlačítka [OK/*i*] pozastavíte nebo budete pokračovat v nahrávání.
3. Stisknutím tlačítka <**Zastav**> nebo [Dolů] nahrávání ukončíte. Hlasová poznámka se uloží automaticky.

Přehrání hlasové poznámky

Po nahrání hlasové poznámky ji přehrajete stisknutím tlačítka [OK/*i*].

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
OK/*i*	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Doleva	Přechod zpět v poznámce.
Doprava	Přechod dopředu v poznámce.
▲/▼	Nastavení hlasitosti.
Dolů	Zastavení přehrávání.

Používání možností pro hlasovou poznámku

Stisknutím tlačítka <**Volby**> po přehrání se zobrazí následující možnosti:

- **Přehrát**: přehrání hlasové poznámky.
- **Nahrát**: nahrát novou hlasovou poznámku.

- **Otevřít seznam hl. nahrávek**: přechod do složky **Seznam nahrávek**.
- **Odeslat jako MMS**: odeslání hlasové poznámky ve zprávě MMS.
- **Smazat**: odstranění hlasové poznámky.
- **Přejmenovat**: změna názvu hlasové poznámky.
- **Ochrana**: ochran hlasové poznámky před odstraněním.
- **Vlastnosti**: zobrazení vlastností hlasové poznámky.

Světový čas *(Menu 3.3)*

V tomto menu můžete nastavit místní časové pásmo a zjistit aktuální čas v jiné části světa.

Zobrazení světového času

1. Stisknutím tlačítka [Doleva] nebo [Doprava] na mapě světa přejděte na požadované město. Jak se posunuje řádek s časem, zobrazuje se čas a datum daného pásma.
2. Stisknutím tlačítka [OK/*i*] uložíte město jako místní časové pásmo.

Aktivace letního času

1. Při zobrazení světové mapy stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Nastavit letní čas**.
2. Stisknutím tlačítka [OK/*i*] vyberte požadované časové pásmo.
3. Stiskněte tlačítko <**Uložit**>.

Budík *(Menu 3.4)*

V tomto menu můžete nastavit upozornění. Typ upozornění pro normální budík odpovídá nastavení typu upozornění na hovor. Budík není ovlivněn nastavením zvuku.

Nastavení budíku

1. Vyberte typ budíku.
2. Nastavte jednotlivé možnosti budíku:
   - **Budík**: aktivace budíku.
   - **Čas budíku**: zadání času, kdy má budík zvonit.
   - **AM/PM**: výběr možnosti **AM** nebo **PM** v 12hodinovém formátu.
   - **Opakovat**: výběr jednotky opakování.
   - **Tón budíku**: výběr tónu budíku.
3. Stiskněte tlačítko <**Uložit**>.

Zastavení upozornění

- Pro upozornění (nikoliv budík) stiskněte libovolné tlačítko.
- Pro budík stiskněte tlačítko <**Potvrď.**> nebo [OK/i].

  Stisknutím libovolného tlačítka, kromě tlačítek <**Potvrď.**> a [OK/i], zazvoní budík znovu po 5 minutách. To lze opakovat nejvíce pětkrát.

Nastavení zvonění budíku, když je telefon vypnutý

Na obrazovce Budík vyberte možnost **Auto. zapnutí** → **ZAP**.

Pokud je telefon vypnutý, když má zvonit budík, telefon se zapne a budík začne zvonit.

Kalkulačka *(Menu 3.5)*

V tomto menu můžete provádět základní aritmetické operace, například sčítání, odčítání, násobení a dělení.

1. Zadejte první číslo.
   - Stisknutím tlačítka <**.()**> vložíte desetinnou čárku nebo závorku.
   - Stisknutím tlačítka [*] nebo [#] přesunete kurzor.
2. Požadovanou matematickou funkci vyberete navigačními tlačítky.
3. Zadejte druhé číslo.
4. Stisknutím tlačítka [OK/i] zobrazíte výsledek.
5. V případě potřeby pokračujte ve výpočtu opakováním postupu od kroku 2.

Převodník *(Menu 3.6)*

V tomto menu můžete provádět běžné převody například měn a teploty.

1. Vyberte převodník.
2. Stisknutím tlačítek [Doleva] a [Doprava] vyberte původní jednotku a stiskněte tlačítko [Dolů].
3. Zadejte hodnotu, kterou chcete převést, a stiskněte tlačítko [Dolů].
   - Stisknutím tlačítka [*] vložíte desetinnou čárku.
   - Stisknutím tlačítka [#] změníte teplotu na "nad nulou" (+) nebo "pod nulou" (-).
4. Stisknutím tlačítek [Doleva] a [Doprava] vyberte jednotku, na kterou chcete hodnotu převést.

   Zobrazí se převod zadané hodnoty.

☑ Pro převodník měn lze zobrazit a nastavit kurzy měn stisknutím tlačítka <**Zobrazit**>.

Časovač *(Menu 3.7)*

V tomto menu můžete nastavit dobu, kterou bude telefon odpočítávat. Na uplynutí určené doby telefon zazvoní.

Spuštění časovače

1. Stiskněte tlačítko <**Nast.**>.
2. Zadejte dobu, kterou chcete odpočítávat, a stiskněte tlačítko <**OK**>.
3. Stisknutím tlačítka [OK/*i*] spustíte odpočítávání.

Zastavení časovače

- Když začne časovač zvonit, stiskněte libovolné tlačítko.
- Stisknutím tlačítka [OK/*i*] na obrazovce Časovač zastavíte časovač před tím, než začne zvonit.

Stopky *(Menu 3.8)*

V tomto menu můžete měřit uplynulý čas. Maximální čas je 10 hodin.

1. Stisknutím tlačítka [OK/*i*] spustíte stopky.
2. Stisknutím tlačítka [OK/*i*] zkontrolujete mezičas. Tento krok můžete opakovat celkem pro čtyři mezičasy.

SIM AT *(Menu 3.9)*

Toto menu je dostupné v případě, že používáte kartu SIM AT, která podporuje menu SIM Application Toolkit a nabízí další služby, jako jsou zprávy, počasí, sport, zábavu a služby navigace. Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na plánech vašeho operátora. Další informace naleznete v pokynech pro kartu SIM nebo můžete kontaktovat poskytovatele služeb.

Prohlížeč *(Menu 4)*

Prohlížeč WAP (Wireless Application Protocol) v telefonu umožňuje procházení bezdrátového webu. Na bezdrátovém webu máte přístup k aktuálním informacím a širokému množství multimediálního obsahu, například hrám, tapetám, vyzváněcím tónům a hudebním souborům.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Prohlížeč**.

Domů *(Menu 4.1)*

Pomocí tohoto menu se připojíte k síti a načtete domovskou stránku poskytovatele služeb mobilního webu. Můžete také stisknout tlačítko [OK/i] v základním režimu.

Navigace s webovým prohlížečem

Požadovaná operace	Stiskněte
procházení položek prohlížeče	[Nahoru] nebo [Dolů].
výběr položky prohlížeče	<**Volby**> a vyberte možnost **Vybrat**.
návrat na předchozí stránku	<**Volby**> a vyberte možnost **Zpět**.

Používání možností pro stránku

Na libovolné webové stránce otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> následující možnosti:

- **Záložky**: vytvoření záložky pro aktuální stránku nebo přístup k seznamu záložek.
- **Obnovit**: opakované načtení aktuální stránky s aktualizovanými informacemi.
- **Domů**: návrat na domovskou stránku.
- **Jdi na URL**: ruční zadání adresy URL.
- **Zobrazit URL**: zobrazení adresy URL aktuální webové stránky. Aktuální stránku můžete také nastavit jako domovskou stránku webového prohlížeče nebo pro ni vytvořit záložku.
- **Vymazat paměť**: vymazání mezipaměti. Mezipaměť je dočasná paměť, ve které jsou uloženy naposledy otevřené webové stránky.
- **Přijaté**: přístup ke zprávám push ve webovém prohlížeči.
- **Zobrazit obrázky**: zobrazení obrázků na aktuální stránce.
- **Certifikáty**: přístup k informacím certifikátu.

Ukončení prohlížeče

Připojení k síti a prohlížeč ukončíte stisknutím tlačítka [↶].

Záložky *(Menu 4.2)*

V tomto menu můžete uložit adresy URL, abyste je mohli rychle otevřít.

Přidání záložky

1. Vyberte prázdné místo.
2. Zadejte název pro záložku a stiskněte tlačítko [Dolů].
3. Zadejte adresu URL a stiskněte tlačítko <**Uložit**>.

Otevření stránky se záložkou

Vybráním záložky se spustí webový prohlížeč a otevře se příslušná webová stránka.

Používání možností záložky

Po uložení položky stiskněte tlačítko <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Přejít na URL**: otevření webové stránky se záložkou.
- **Editovat**: upravení adresy URL a názvu záložky.
- **Smazat**: odstranění vybrané záložky nebo všech záložek.

http:// *(Menu 4.3)*

V tomto menu můžete ručně zadat adresu URL a otevřít příslušnou webovou stránku.

WAP profil *(Menu 4.4)*

Pomocí tohoto menu můžete vybrat profil připojení, který se použije pro připojení k bezdrátovému webu. Můžete také přidat nebo upravit profil. ▶ s. 68

Vymazat paměť *(Menu 4.5)*

Pomocí tohoto menu můžete vymazat informace uložené v mezipaměti.

Zprávy *(Menu 5)*

Pomocí menu **Zprávy** můžete posílat a přijímat textové zprávy a multimediální zprávy. Můžete také použít zprávu push a vysílání zpráv.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Zprávy**.

Vytvořit zprávu *(Menu 5.1)*

V tomto menu můžete vytvářet a odesílat zprávy.

SMS zpráva *(Menu 5.1.1)*

Služba SMS (Short Message Service) umožňuje odesílat a přijímat textové zprávy, které obsahují jednoduché obrázky, animované obrázky a melodie.

1. Napište zprávu.

   ☑ Maximální počet znaků povolený ve zprávě se liší podle poskytovatele služeb. Pokud zpráva přesáhne maximální počet znaků, telefon zprávu rozdělí.

2. Stisknutím tlačítka <**Volby**> otevřete následující možnosti pro vytvoření zprávy:
   - **Vložit**: vložení šablony, položky z Kontaktů nebo záložky.
   - **Připojit obrázek**/**Přidat animaci**/**Přidat melodii**: připojení jednoduchého obrázku, animovaného obrázku nebo melodie.
   - **Připojit**: připojení položky z Kontaktů jako vizitky nebo údajů z kalendáře jako přílohy v datovém formátu.
   - **Styl textu**: změna atributů textu.
3. Po dokončení stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Uložit+odesl.** nebo **Odeslat**.
4. Zadejte telefonní číslo.

   Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
5. Stisknutím tlačítka [OK/*i*] zprávu odešlete.

MMS zpráva *(Menu 5.1.2)*

Služba MMS (Multimedia Message Service) umožňuje zasílání zpráv, které obsahují text, obrázky, videozáznam a zvuk z telefonu na telefonu nebo z telefonu na e-mail.

1. Vyberte řádek **Předmět**.

2. Zadejte předmět zprávy a stiskněte tlačítko [OK/i].
3. Vyberte řádek **Obrázek a video** nebo **Zvuk** a přidejte obrázek, videozáznam nebo zvukový soubor.

   ☑ • Maximální povolená velikost pro zprávu se může lišit v závislosti na poskytovateli služeb.
   • V závislosti na typu souboru nebo systému DRM (Digital Rights Management) nemusí být možné některé soubory přeposílat.

4. Vyberte řádek **Textové zprávy**.
5. Zadejte text zprávy a stiskněte tlačítko [OK/i].
6. Stisknutím tlačítka <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem pro úpravu zprávy:
   - **Editovat**: upravení předmětu nebo textu zprávy.
   - **Změnit obrázek**/**Změnit video**/**Změnit zvuk**: vyměnění přidané položky.
   - **Přidat stránku**: přidání stránek. Mezi stránkami můžete procházet stisknutím tlačítka [Doleva] nebo [Doprava].
   - **Smazat stránku**: odstranit přidanou stránku.
   - **Editovat stránku**: změna doby zobrazení stránky nebo přesunutí stránky dopředu mezi ostatními stránkami.
   - **Připojit**: připojení položky z Kontaktů jako vizitky nebo údajů z kalendáře jako přílohy v datovém formátu.
   - **Vymazat předmět**/**Vymazat zprávu**: vymazání předmětu nebo textu.
   - **Odstranit média**/**Odstranit zvuk**: odstranění přidané položky.
7. Po dokončení stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
8. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

   Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
9. Stisknutím tlačítka [OK/i] zprávu odešlete.

Moje zprávy *(Menu 5.2)*

Pomocí tohoto menu můžete otevřít zprávy, které jste přijali, odeslali nebo které se nepodařilo neodeslat.

Přijaté *(Menu 5.2.1)*

V této složce jsou uloženy všechny přijaté zprávy.

Zobrazení zprávy

V seznamu zpráv se mohou objevit následující ikony označující typ zprávy:

- SMS
- MMS
- Upozornění na zprávu MMS
  (: Stahuje se, : Stažení se nezdařilo)
- Hlasová pošta
- Zpráva push z webových serverů
- Konfigurační zpráva obsahující síťové parametry od poskytovatele služeb
- Zpráva CB (Cell broadcast) od poskytovatele služeb
- Hlášení o doručení odeslaných zpráv

- V závislosti na systému DRM (Digital Rights Management), zprávy s webovým obsahem nemusí být možné přeposílat.
- Ikona **!** vedle zprávy znamená, že zpráva má vysokou důležitost. Šedá ikona zprávy označuje nízkou důležitost.

Používání možností zprávy

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

Zprávy SMS

- **Odpovědět**: odpovědět odesilateli přes zprávu SMS nebo MMS.
- **Přesměrovat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Smazat**: odstranění zprávy.
- **Přesunout do telefonu**/**Přesunout na SIM**: přesunutí zprávy mezi SIM kartou a pamětí telefonu.
- **Použít číslo**: vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Vyjmout média**: uložení multimediálního obsahu ze zprávy do paměti telefonu.
- **Ochrana**: ochrana zprávy před odstraněním. Chránit lze pouze zprávy uložené v paměti telefonu.
- **Blokovat číslo**: přidání čísla odesilatele na seznam blokování, aby byly odmítnuty zprávy od tohoto odesilatele.

Zprávy MMS/Oznámení o zprávě MMS

- **Vyhledat**: načtení zprávy MMS ze serveru MMS.
- **Odpovědět přes SMS**: poslání odpovědi odesilateli přes SMS.
- **Odpovědět přes MMS**: poslání odpovědi odesilateli přes MMS.
- **Přesměrovat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Smazat**: odstranění zprávy.
- **Použít číslo**: vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Vyjmout média**: uložení multimediálního obsahu ze zprávy do paměti telefonu.
- **Ochrana**: ochrana zprávy před odstraněním.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností zprávy.

Konfigurační zprávy

- **Instalovat**: použití konfigurace specifikované ve zprávě na telefon.
- **Použít číslo**: vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Smazat**: odstranění zprávy.

Zprávy push

- **Přejít na URL**: připojení k adrese URL specifikované ve zprávě.
- **Smazat**: odstranění zprávy.
- **Použít číslo**: vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Ochrana**: ochrana zprávy před odstraněním.

Zprávy CB

- **Uložit**: uložení zprávy do paměti telefonu.
- **Smazat**: odstranění zprávy.
- **Použít číslo**: vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.

Výpisy o doručení

- **Smazat**: odstranění výpisu.
- **Použít číslo**: vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel z hlášení.
- **Ochrana**: ochrana hlášení před odstraněním.

Koncept *(Menu 5.2.2)*

V této složce se ukládají zprávy, které jste uložili pro odeslání déle.

Odeslané *(Menu 5.2.3)*

V této složce se ukládají zprávy, které telefon odeslal a zprávy, které nešli odeslat.

Následující ikony označují stav zpráv:

- Odesílá se
- Odeslání se nezdařilo

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Poslat znovu**: opakovaný pokus o odeslání zprávy.
- **Přesměrovat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Použít číslo**: vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Smazat**: odstranění zprávy.
- **Ochrana**: ochrana zprávy před odstraněním.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností zprávy.

Odesláno *(Menu 5.2.4)*

V této složce jsou uloženy odeslané zprávy.

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Přesměrovat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Použít číslo**: vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Smazat**: odstranění zprávy.
- **Ochrana**: ochrana zprávy před odstraněním.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností zprávy.

Moje složky *(Menu 5.2.5)*

V tomto menu lze vytvářet nové složky a organizovat zprávy.

Vytvoření nové složky

1. Stiskněte tlačítko <**Ano**>.
2. Zadejte název složky a stiskněte tlačítko <**OK**>.

Používání možností složky

Při zobrazení seznamu složek zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Otevřít**: otevření vybrané složky.
- **Přidat složku**: přidání nové složky.
- **Přejmenovat složku**: změna názvu složky.
- **Smazat**: odstranění vybrané složky.

Šablony *(Menu 5.3)*

Pomocí tohoto menu můžete vytvářet šablony pro zprávy SMS s často používanými větami, abyste je mohli načíst a vložit při psaní zpráv SMS.

Vytvoření šablony

1. Vyberte prázdné místo.
2. Zadejte zprávu a stiskněte tlačítko <**OK**>.

Používání možností šablony

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Editovat**: upravení vybrané šablony.
- **Odeslat**: vytvoření a odeslání nové zprávy.
- **Smazat**: odstranění vybrané šablony.
- **Přidat novou**: přidání nové šablony.

Smazat vše *(Menu 5.4)*

Toto menu umožňuje odstranit všechny zprávy v každé složce zpráv najednou.

1. Stisknutím tlačítka [OK/*i*] vyberte složky zpráv, které se mají vymazat.

   Dvojitým stisknutím tlačítka se zobrazí typy zpráv, abyste mohli vybrat ty, které chcete vymazat.
2. Stiskněte tlačítko <**Vymazat**>.
3. Stisknutím tlačítka [OK/*i*] zaškrtněte políčko pro odstranění chráněných zpráv, a potom stiskněte tlačítko <**Ano**>.
4. Stisknutím tlačítka <**Ano**> vymazání potvrdíte.

Nastavení *(Menu 5.5)*

V tomto menu lze nastavit různé možnosti pro používání služby zpráv.

SMS zpráva *(Menu 5.5.1)*

Můžete nakonfigurovat nastavení pro SMS.

- **Nastavení odesílání**: nastavení možností pro odesílání zpráv SMS:

  Zpát. adresa: umožnění příjemci odpovědět přes vaše středisko zpráv.

  Zpráva o doručení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.

  Podpora znaků: výběr typu kódování znaků. Pokud vyberete možnost **Automaticky**, telefon automaticky změní typ kódování z abecedy GSM- na Unicode, když zadáte znak Unicode. Použití kódování Unicode zmenší maximální počet znaků ve zprávě asi na polovinu. Pokud není toto menu zobrazeno, je automatické kódování znaků výchozím nastavením telefonu.

  Volba doručení: výběr možnosti **GSM** nebo **Volba GPRS**, v závislosti na síti.
- **Blokovat číslo**: uložení telefonních čísel, ze kterých chcete odmítnout zprávy.
- **Současný profil**: výběr profilu nastavení pro zprávy SMS.
- **Nastavení profilu**: nastavení vlastností každého profilu.

  Servisní středisko: uložení nebo změna čísla střediska zpráv.

  Výchozí číslo: zadání výchozího cíle.

  Výchozí typ: nastavení výchozího typu zpráv. Síť může zprávy konvertovat do zvoleného formátu.

  Výchozí platnost: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

  Název nastav.: zadání názvu profilu.

MMS zpráva *(Menu 5.5.2)*

Můžete nakonfigurovat nastavení pro MMS.

- **Nastavení odesílání**: nastavení možností pro odesílání zpráv MMS:

  Zpráva o doručení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.

  Skrýt adresu: nastavení skrytí vaší adresy na telefonu příjemce.

  Přečíst odpověď: odeslání požadavku na potvrzení přečtení/odpověď spolu se zprávou.

Priorita: nastavení úrovně důležitosti zpráv.

Datum ukončení platnosti: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy na serveru zpráv MMS.

Datum doručení: nastavení časového zpoždění před odesláním zpráv.

- **Načíst nastavení**: nastavení možností pro příjem zpráv MMS:

  Odmítnout neznámé odesilatele: odmítnutí zpráv od neznámých odesilatelů.

  Povolit reklamu: příjem reklamních sdělení.

  Informace povoleny: přijmutí zpráv s informacemi.

  Osobní povoleno: přijmutí osobních zpráv.

  Zpráva umožněna: nastavení sítě, aby informovala odesilatele o tom, že vám byla zpráva doručena.

  Přijímat v domácí síti: nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky, když jste v domácí zóně.

  Příjem při roamingu: nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky při roamingu v jiné síti.

  Příjem v domácí síti nebo při roamingu má následující možnosti:

  - **Ručně**: telefon zobrazuje oznámení. Pomocí možnosti **Vyhledat** stáhnete nové zprávy ručně.
  - **Automaticky**: telefon automaticky načítá zprávy ze serveru.
  - **Odmítnout**: telefon odmítá všechny zprávy.

- **Nastavení**: výběr profilu připojení, který se použije pro zprávy MMS. Můžete také přidat nebo upravit profil.
  ▶ s. 68

Push zpravy *(Menu 5.5.3)*

Můžete změnit nastavení pro příjem zpráv push z bezdrátového webového serveru.

- **Přijmout**: nastavení způsobu, kterým telefon přijímá zprávy push.
- **Černá listina**: správa adres blokovaných serverů.

Vysílání *(Menu 5.5.4)*

Můžete změnit nastavení pro příjem zpráv CB.

- **Příjem**: nastavení, zda se mají přijímat zprávy CB, či nikoliv.
- **Seznam kanálů**: označení kanálů, ze kterých chcete přijímat zprávy CB. Další informace obdržíte od poskytovatele služeb.
- **Jazyk**: výběr preferovaného jazyka, ve kterém se zprávy CB zobrazují.

Stav paměti *(Menu 5.6)*

V tomto menu můžete zobrazit množství využité paměti pro jednotlivé složky zpráv.

Správce souborů *(Menu 6)*

Menu **Správce souborů** umožňuje otevírání souborů s obrázky, videozáznamy a hudbou, které jsou uloženy v paměti telefonu.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Správce souborů**.

☑ Podle systému DRM (Digital Rights Management) nemusí být možné přeposlat zprávy obsahující webový obsah. Jsou označeny ikonou .

Obrázky *(Menu 6.1)*

V tomto menu jsou zobrazeny pořízené fotografie a stažené obrázky a obrázky přijaté ve zprávách.

Zobrazení obrázku

1. Vyberte složku s obrázky.
2. Vyberte obrázek.

Zobrazení prezentace

Fotografie lze zobrazit ve formě prezentace. Postupně se zobrazí všechny fotografie v aktuální složce.

1. Vyberte možnost **Fotografie**.
2. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Projekce**.
3. Vyberte možnost intervalu.

   Prezentace začne.
4. Stisknutím tlačítka <**Zastav**> prezentaci zastavíte.

Používání možností obrázků

Při zobrazení obrázku získáte stisknutím tlačítka <**Volby**> přístup k následujícím možnostem:

- **Seznam**: návrat na seznam obrázků.
- **Odeslat jako MMS**: odeslání souboru ve zprávě MMS.
- **Nastavit jako**: nastavení obrázku jako tapety pro hlavní displej nebo jako obrázek ID volajícího pro položku v Kontaktech.
- **Smazat**: odstranění souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Přesunout mezi oblíbené obrázky**: přesunutí souboru do složky **Oblíbené obrázky**.
- **Přesunout mezi stáhnuté obrázky**: přesunutí souboru do složky **Stáhnuté obrázky**.
- **Přesunout mezi fotografie**: přesunutí souboru do složky **Fotografie**.
- **Ochrana**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.

Videa *(Menu 6.2)*

V tomto menu naleznete videoklipy, které jste nahráli, stáhli nebo přijali ve zprávách.

☑ Videozáznamy nahrané na jiných zařízeních, např. na videokameře, nemusí být přehrány správně.

Přehrání videoklipu

1. Vyberte složku s videoklipy.
2. Vyberte videoklip.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
OK/	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
▲/▼	Nastavení hlasitosti.
Dolů	Zastavení přehrávání.

Používání možností videa

Na obrazovce s videozáznamem otevřete stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Seznam**: návrat na seznam videozáznamů.
- **Odeslat jako MMS**: odeslání souboru ve zprávě MMS.
- **Nastavit jako tapetu**: nastavení videoklipu jako tapety pro hlavní displej.
- **Smazat**: odstranění souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Přesunout mezi Oblíbené videa**: přesunutí souboru do složky **Oblíbená videa**.
- **Přesunout mezi stáhnutá videa**: přesunutí souboru do složky **Stáhnutá videa**.
- **Přesunout do Videoalbum**: přesunutí souboru do složky **Videoklipy**.
- **Ochrana**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.

Zvuky *(Menu 6.3)*

V tomto menu naleznete zvukové poznámky, které jste nahráli, a zvukové soubory, které jste stáhli nebo přijali ve zprávách.

Přehrání zvukového klipu

1. Vyberte složku se zvuky.
2. Vyberte zvukový klip. Informace o hlasových poznámkách naleznete v části **Hlas. pozn**. ▶ s. 33

Používání možností zvuku

Na obrazovce se zvuky otevřete stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Seznam**: návrat na seznam zvuků.
- **Odeslat jako MMS**: odeslání souboru ve zprávě MMS.
- **Smazat**: odstranění souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Přesunout mezi oblíbené zvuky**: přesunutí souboru do složky **Oblíbené zvuky**.
- **Přesunout mezi stáhnuté zvuky**: přesunutí souboru do složky **Stáhnuté zvuky**.
- **Přesunout do seznamu hlasových nahrávek**: přesunutí souboru do složky **Seznam nahrávek**.
- **Ochrana**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.

Ostatní soubory *(Menu 6.4)*

V této složce se ukládají přijaté soubory, které nejsou podporovány telefonem. Tyto soubory nelze na telefonu otevřít. Nepodporované formáty jsou například *.doc, *.ppt a *.txt.

Při zobrazení seznamu souborů zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Smazat**: odstranění vybraného souboru nebo všech souborů.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Ochrana**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.

Stav paměti *(Menu 6.5)*

V tomto menu můžete zobrazit informace o paměti pro multimediální položky v jednotlivých složkách. Stisknutím tlačítka [Doleva] nebo [Doprava] zobrazíte stav paměti podle velikosti nebo počtu položek.

Kalendář *(Menu 7)*

Funkce **Kalendář** umožňuje mít přehled o plánech.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Kalendář**.

Prohlížení kalendáře

Když otevřete menu **Kalendář** zobrazí se kalendář v měsíčním zobrazení s dnešním datem označeným modrým políčkem.

Výběr dne

- Stisknutím tlačítka [Doleva] nebo [Doprava] se přesunete po dnech.
- Stisknutím tlačítka [Nahoru] nebo [Dolů] se přesunete po týdnech.
- Stisknutím tlačítka [▲/▼] se přesunete po měsících.

Používání možností kalendáře

Stisknutím tlačítka <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Režim prohlížení**: změna režimu zobrazení kalendáře. ▶ s. 54
- **Vytvořit**: přidání nové události. ▶ další část
- **Přejít**: výběr dnešního data nebo zadání specifického data.
- **Třídit podle**: setřídění položek podle typu události.
- **Vymazat**: odstranění položek uložených v kalendáři pomocí různých možností pro odstranění.

  ☑ Opakující se události lze odstranit pouze v denním zobrazení.

- **Zmeškaná upozornění na události**: zobrazení událostí, jejichž upozornění jste zmeškali.
- **Stav paměti**: zobrazení informací o paměti pro události uložené v kalendáři.

Vytvoření události

V kalendáři lze uložit naplánované události, výročí, poznámky a úkoly. Pro každý den lze uložit více než jednu událost.

Zadání nové naplánované události

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Rozvrh**.

3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
   - **Předmět**: zadání názvu události.
   - **Podrobnosti**: zadání podrobností o události.
   - **Datum zahájení** a **Čas zahájení**: zadání data a času zahájení události.
   - **AM/PM**: výběr možnosti **AM** nebo **PM** ve 12-hodinovém časovém formátu.
   - **Datum ukončení** a **Čas ukončení**: zadání data a času ukončení události.
   - **AM/PM**: výběr možnosti **AM** nebo **PM** ve 12-hodinovém časovém formátu.
   - **Místo**: Zadejte informace o místě konání události.
   - **Budík**: nastavení upozornění pro událost.
   - **Před**: nastavení jak dlouho před událostí na ni chcete upozornit.
   - **Tón budíku**: výběr tónu budíku.
   - **Opakovat**: nastavení opakování události a jednotka opakování.
   - **Do**: pokud se událost opakuje, nastavení koncového data.
4. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> událost uložíte.

Zadání nového výročí

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Narozeniny**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
   - **Příležitost**: zadání informací o výročí.
   - **Datum**: zadání data.
   - **Budík**: nastavení upozornění pro výročí.
   - **Před**: nastavení jak dlouho před událostí na ni chcete upozornit.
   - **Čas budíku**: zadání času, kdy má budík zvonit.
   - **AM/PM**: výběr možnosti **AM** nebo **PM** ve 12-hodinovém časovém formátu.
   - **Tón budíku**: výběr tónu budíku.
   - **Opakovat každý rok**: nastavení připomínání výročí každý rok.
4. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> událost uložíte.

Zadání poznámky

1. Vyberte datum v kalendáři.

2. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Poznámky**.
3. Zadejte poznámku a stiskněte tlačítko <**Uložit**>.

Zadání úkolu

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Úkoly**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
   - **Úkoly**: zadání informací o položce.
   - **Datum zahájení**: zadání data zahájení.
   - **Termín**: zadání koncového data.
   - **Zvolte prioritu**: nastavení důležitosti.
4. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> událost uložíte.

Zobrazení události

Po vytvoření naplánovaných událostí se v dolní části kalendáře zobrazí ikony a počet událostí pro daný den.

- Naplánovaná událost
- Narozeniny
- Úkol
- Poznámka

Přístup k události

1. Vybráním data v kalendáři zobrazíte události pro daný den.
2. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.
3. Stisknutím tlačítek [Doleva] a [Doprava] můžete otevřít další události naplánované pro vybraný den.

Používání možností událostí

Při zobrazení události zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Editovat**: upravení události.
- **Vytvořit**: přidání nové události.
- **Odeslat**: odeslání události přes SMS, MMS nebo infraport.
- **Režim prohlížení**: změna režimu zobrazení kalendáře.
- **Vymazat**: odstranění události.
- **Stav paměti**: zobrazení informací o paměti pro události uložené v kalendáři.

Zobrazení události v jiném režimu

Zobrazení kalendáře lze změnit na denní nebo týdenní zobrazení. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Režim prohlížení** → režim prohlížení.

Zobrazit den

Zobrazí se události pro vybrané datum. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Následující ikony označují stav události:

- Je nastaven budík
- Opakující se událost
- Důležitost úkolu (: vysoká, : normální, : nízká)
- Provedený úkol

Zobrazit týdny

Zobrazí se události pro vybraný týden. Buňka v časovém rozvrhu označuje přítomnost naplánované položky. Vyberte buňku v požadovaném dni.

Fotoaparát *(Menu 8)*

Pro pořizování fotografií a videozáznamů můžete použít zabudovaný fotoaparát.

Toto menu otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Fotoaparát**, nebo stiskněte a podržte tlačítko [📷].

- Nefotografujte osoby bez jejich svolení.
- Nefotografujte na místech, kde to není povoleno.
- Nefotografujte na místech, kde můžete narušit soukromí jiných lidí.

Fotografování

Fotografie lze pořizovat v různých režimech. Fotoaparát vytvoří fotografie ve formátu JPEG.

Pokud fotografujete na přímém slunečním světle nebo za jasných světelných podmínek, mohou se na snímku objevit stíny.

1. Fotoaparát zapnete otevřením menu **Fotoaparát** nebo stisknutím a podržením tlačítka [📷].
2. Upravte snímaný obrázek.

- Stisknutím tlačítka <> otevřete možnosti fotoaparátu. ▶ další část
- Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu nebo přepněte na jiné režimy. ▶ s. 56

3. Stisknutím tlačítka [] pořídíte fotografii. Fotografie se uloží do složky **Fotografie**.

4.

Požadovaná operace	**Stiskněte**
otevření možností pro fotografie	<**Volby**>. ▶ s. 56
Odstranění fotografie	[**C**] a potom tlačítko <**Ano**>.
Návrat do režimu fotografování	<**Další**>.

Použití voleb fotoaparátu v režimu fotografování

V režimu fotografování otevřete stisknutím tlačítka <> následující možnosti:

- **Nahrát video**: přepnutí do režimu nahrávání.
- **Režim snímku**: fotografování v následujících režimech:

  Jeden snímek: fotografování v normálním režimu. Můžete zvolit, zda-li má fotoaparát automaticky ukládat fotografie či nikoliv.

  Více fotografií: řada akčních snímků. Můžete vybrat počet snímků, které fotoaparát pořídí a rychlost snímání.

  Složený snímek: několik snímků a jejich složení do jednoho snímku. Můžete vybrat rozvržení.
- **Efekty**: změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
- **Rámy**: použití ozdobného rámečku.
- **Samospoušť**: nastavení časové prodlevy před zhotovením snímku.
- **Jdi na Fotografie**: přechod do složky **Fotografie**.
- **Nastavení**: změna výchozího nastavení pro fotografování.

  Velikost: výběr velikosti snímku.

  Kvalita: nastavení kvality snímku.

  Zobrazení: výběr obrazovky s náhledem.

  Zvuk spouště: výběr zvuku, který zazní při stisknutí spouště, [].

  Zvuk ostření: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při transfokaci.

  Zvuk kontrastu: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při nastavení jasu.

- **Zkratky**: zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v režimu fotografování.

Použití tlačítek v režimu fotografování.

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu fotografování můžete použít následující tlačítka.

Tlačítko	Funkce
Doleva/ Doprava	Upravení jasu snímku.
Nahoru/Dolů	Zvětšení nebo zmenšení.
▲	Svislé překlopení snímku.
▼	Zrcadlové zobrazení snímku.
1	Přepnutí do režimu Nahrávání. ▶ s. 57
2	Změna velikosti snímku.
3	Změna kvality snímku.
4	Změna režimu focení.
5	Změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
7	Výběr ozdobného rámečku.
8	Nastavení časovače.
9	Přechod do složky **Fotografie**.
*	Změna obrazovky s náhledem.

Používání možností pro fotografii

Po uložení fotografie stiskněte tlačítko <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Zobrazit**: zobrazení jedné z více fotografií.
- **Fotografovat další**: návrat do režimu fotografování.
- **Odeslat jako MMS**: odeslání souboru ve zprávě MMS.
- **Nastavit jako**: nastavení fotografie jako tapety pro hlavní displej nebo jako obrázek ID volajícího pro položku v Kontaktech.
- **Smazat**: odstranění souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Jdi na Fotografie**: přechod do složky **Fotografie**. ▶ s. 47

- **Ochrana**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností souboru.

Fotografování s uzavřeným telefonem

1. Stiskněte a podržte [📷].
2. Stisknutím tlačítka [▲] převrátíte obrázek svisle a stisknutím tlačítka [▼] se obrázek zobrazí zrcadlově.
3. Stisknutím tlačítka [📷] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.

Nahrávání videozáznamu

Můžete nahrát videozáznam toho, co je na displeji a uložit jej.

1. V režimu Fotografování stiskněte tlačítko [**1**].
2. Upravte snímaný obrázek.
   - Stisknutím tlačítka <⚙> otevřete možnosti fotoaparátu. ▶ další část
   - Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu nebo přepněte na jiné režimy. ▶ s. 58
3. Stisknutím tlačítka [📷] spustíte nahrávání.
4. Stisknutím tlačítka [📷] nebo pravého kontextových tlačítka nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží do složky **Videoklipy**.
5.

Požadovaná operace	Stiskněte
přehrání videoklipu	[OK/✎].
přístup k možnostem videa	<**Volby**>. ▶ s. 59
odstranění videoklipu	[**C**] a potom tlačítko <**Ano**>.
návrat do režimu nahrávání	<**Další**>.

Použití možností fotoaparátu v režimu nahrávání

V režimu nahrávání otevřete stisknutím tlačítka <⚙> následující možnosti:

- **Vyfotit**: přepnutí do režimu fotografování.
- **Efekty**: změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
- **Samospoušť**: nastavení časové prodlevy před začátkem nahrávání.
- **Jdi k videu**: přechod do složky **Videoklipy**.

- **Nastavení**: změna následujících nastavení pro nahrávání videozáznamu:

  Velikost: výběr velikosti snímku.

  Zobrazení: výběr obrazovky s náhledem.

  Nahrát zvuk: nahrávání zvuku s videoklipem.

  Zvuk ostření: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při transfokaci.

  Zvuk kontrastu: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při nastavení jasu.
- **Zkratky**: zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v režimu nahrávání.

Použití tlačítek v režimu nahrávání

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu nahrávání můžete použít následující tlačítka.

Tlačítko	Funkce
Doleva/ Doprava	Upravení jasu snímku.
Nahoru/Dolů	Zvětšení nebo zmenšení.

Tlačítko	Funkce
▲	Svislé překlopení snímku.
▼	Zrcadlové zobrazení snímku.
1	Přepnutí do režimu Fotografování. ▶ s. 54
2	Změna velikosti snímku.
5	Změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
7	Ztlumení nebo zapnutí zvuku.
8	Nastavení časovače.
9	Přechod do složky **Videoklipy**.
*	Změna obrazovky s náhledem.

Používání možností videa

Po uložení videoklipu stiskněte tlačítko <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Nahrát jiné**: návrat do režimu nahrávání.
- **Odeslat jako MMS**: odeslání souboru ve zprávě MMS.
- **Nastavit jako tapetu**: nastavení videoklipu jako tapety pro hlavní displej.
- **Smazat**: odstranění souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Jdi k videu**: přechod do složky **Videoklipy**. ▶ s. 48
- **Ochrana**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností souboru.

Nastavení *(Menu 9)*

Menu **Nastavení** nabízí různé možnosti nastavení pro upravení telefonu podle vašich představ a potřeb. Můžete také obnovit výchozí nastavení.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Nastavení**.

Datum a čas *(Menu 9.1)*

V tomto menu můžete změnit čas a datum zobrazený na telefonu. Před nastavením času a data nastavte své časové pásmo v menu **Světový čas**. ▶ s. 34

- **Nastavit čas**: zadání aktuálního času.
- **AM/PM**: výběr možnosti **AM** nebo **PM** ve 12hodinovém časovém formátu.
- **Formát času**: výběr formátu času.
- **Nastavit datum**: zadání aktuálního data.
- **Počáteční den kalendáře**: nastavení dne, kterým týden v kalendáři začíná.

Nastavení telefonu *(Menu 9.2)*

Mnoho různých funkcí telefonu můžete upravit podle svých potřeb.

Jazyk *(Menu 9.2.1)*

V tomto menu můžete vybrat jeden z několika jazyků pro zobrazení textu.

Pozdrav *(Menu 9.2.2)*

V tomto menu můžete zadat pozdrav, který se krátce zobrazí při zapnutí telefonu.

Aktivace infraportu *(Menu 9.2.3)*

Toto menu umožňuje odesílat nebo přijímat data na nebo z infraport kompatibilního počítače nebo telefonu prostřednictvím infraportu.

☑ Funkci infraportu nelze používat při používání multimediálních funkcí, například záznamu hlasu a fotoaparátu a naopak.

Připojení k počítači

Abyste mohli použít funkci infraportu s počítačem, vyberte možnost **S PC**.

Pokud chcete použít připojení prostřednictvím infraportu, musíte provést následující operace:

- na vašem PC nakonfigurovat a aktivovat infraport splňující parametry infraport.
- aktivovat funkci infraportu na telefonu; na horním řádku displeje se zobrazí ikona infraport (⇌).
- vyrovnat infraport port na telefonu s infraport portem na počítači nebo jiném telefonu.

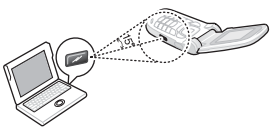

Pokud mezi telefonem a zařízením infraport nezačne probíhat komunikace, je funkce automaticky deaktivována.

Příjem dat z jiného telefonu

1. Vyrovnejte navzájem infraporty obou telefonů.
2. Vyberte z menu **Aktivace infraportu** možnost **S jiným telefonem**.

3. Když se zobrazí seznam přijatých dat, vyberte jednu ze dvou možností:

   Uložit individuální položku:

   a. Vyberte požadovanou položku ze seznamu.

   b. Data uložíte stisknutím tlačítka <**Volby**> a vybráním možnosti **Uložit**.

      V opačném případě odstraníte data vybráním možnosti **Zrušit**.

   Uložení všech dat:

   Při zobrazení seznamu položek zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

   - **Uložit vše**: uložení všech dat.
   - **Uložit všechny jmenovky**: uložení všech položek z Kontaktů.
   - **Uložit všechny události**: uložení všech poznámek z kalendáře.

   Nebo odstraňte data vybráním jedné z následujících možností:

   - **Odstraň vše**: odstranění všech dat.
   - **Odstraň všechny jmenovky**: odstranění všech položek z Kontaktů.
   - **Odstraň všechny události**: odstranění všech poznámek z kalendáře.

Odeslání dat na jiný telefon

Položky z Kontaktů a poznámky z kalendáře lze odeslat přes infraport.

1. Vyrovnejte navzájem infraporty obou telefonů.
2. Vyberte z menu **Aktivace infraportu** možnost **S jiným telefonem**.
3. Vyberte požadovanou položku v příslušném menu.
4. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat** → **IČ port**.

Zkratky *(Menu 9.2.4)*

Pro přístup k určitým menu přímo ze základního režimu můžete jako zkratku použít navigační tlačítka. Pomocí tohoto menu můžete přiřadit zkratky tlačítkům.

Přiřazení zkratky

1. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako klávesovou zkratku.
2. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Používání možností zkratek

Stisknutím tlačítka <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Změnit**: přiřazení nebo změna zkratky.
- **Odebrat**: deaktivace přiřazení zkratky k vybranému tlačítku.
- **Odstranit vše**: deaktivace přiřazení všech zkratek.

Tlačítko hlasitosti *(Menu 9.2.5)*

V tomto menu můžete nastavit, zda se stisknutím a podržením tlačítka [▲/▼] při příchozím hovoru ztlumí vyzvánění nebo odmítne hovor.

Další nastavení *(Menu 9.2.6)*

Můžete zapnout nebo vypnout funkce automatického opakovaného vytáčení nebo přijetí a zamknout vnější tlačítka.

- **Autom. opakování**: nastavení telefonu na až desetinásobné opakované vytáčení telefonního čísla po neúspěšném volání.
- **Aktivní kryt**: přijetí příchozího hovoru otevřením telefonu.
- **Tlačítka přijmutí**: příjem příchozího hovoru stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka <**Odmítnout**> nebo [✆].

Nastavení displeje *(Menu 9.3)*

V tomto menu můžete změnit nastavení pro displej a podsvětlení.

Tapeta *(Menu 9.3.1)*

Můžete nastavit základní obrazovku pro displej.

- **Hlavní displej**: výběr obrázku nebo videoklipu pro zobrazení na hlavním displeji.
- **Pozice textu**: výběr pozice textu. Pokud nechcete v základním režimu zobrazit text, vyberte možnost **VYP**.
- **Režim písma**: výběr stylu písma.
- **Barva textu**: výběr barvy písma.
- **Grafické logo**: nastavení telefonu na zobrazení grafické ikony namísto loga poskytovatele služeb na základní obrazovce. Tato možnost je dostupná pouze pokud byla ve zprávě přijata grafická ikona.

Vzhled *(Menu 9.3.2)*

Pro režim Menu můžete vybrat barevný vzhled.

Jas displeje *(Menu 9.3.3)*

Jas displeje můžete nastavit pro různé světelné podmínky.

Kontrast *(Menu 9.3.4)*

Kontrast každého displeje můžete nastavit pro různé světelné podmínky.

Podsvícení *(Menu 9.3.5)*

Můžete vybrat dobu, po kterou zůstane podsvícení zapnuté a po kterou bude displej v úsporném režimu, ve kterém je podsvícení vypnuté.

- **Hlavní displej zapnutý**: výběr doby, po kterou má podsvícení zůstat zapnuto.
- **Podsvíc. hl. displeje**: výběr doby, po kterou bude displej v úsporném režimu po vypnutí podsvícení. Po určené době se displej vypne.

Displej při vytáčení *(Menu 9.3.6)*

Pomocí tohoto menu můžete vybrat barvu písma pro zadávaná telefonní čísla při vytáčení.

Zobrazit údaje o volajícím *(Menu 9.3.7)*

Pomocí tohoto menu můžete nastavit zobrazování upozornění na zmeškané hovory s posledními informacemi volajícího. Abyste nastavili zobrazení informací o volajícím na externím displeji, vyberte možnosti **Na vnějším displeji**.

Nastavení zvuků *(Menu 9.4)*

V tomto menu můžete upravit různá nastavení zvuku.

Příchozí hovor *(Menu 9.4.1)*

V tomto menu můžete změnit nastavení zvuku pro příchozí hovory.

- **Tón vyzvánění**: výběr tónu pro vyzvánění.
- **Hlasitost vyzvánění**: výběr hlasitosti vyzvánění.
- **Typ upozornění**: nastavení způsobu upozorňování na příchozí hovory.

Tón klávesnice *(Menu 9.4.2)*

Toto menu umožňuje vybrat tón, který telefon vydává při stisknutí tlačítka.

☑ Hlasitost tónů klávesnice lze nastavit pomocí tlačítek [▲/▼] v základním režimu.

Tón zpráv *(Menu 9.4.3)*

V tomto menu můžete jednotlivě změnit nastavení zvuku pro příchozí zprávy SMS, MMS a zprávy CB.

- **Tón**: výběr jednoho z tónů pro zprávy.
- **Typ upozornění**: nastavení způsobu upozorňování na příchozí zprávu.
- **Opakovaní**: nastavení, jak často telefon informuje o nové zprávě.

Zapnutí/vypnutí *(Menu 9.4.4)*

V tomto menu můžete vybrat melodii, která se zazní při zapnutí a vypnutí telefonu.

Tón krytu *(Menu 9.4.5)*

V tomto menu můžete vybrat tón, který telefon vydává při otevření nebo zavření telefonu.

Tichý režim *(Menu 9.4.6)*

V tomto menu můžete nastavit způsob upozorňování na určité události v tichém režimu.

Další tón *(Menu 9.4.7)*

V tomto menu můžete upravit dodatečné tóny pro telefon.

- **Minutové oznámení**: nastavení telefonu na pípání každou minutu během odchozího hovoru, aby připomínal délku hovoru.
- **Tón připojení**: nastavení tónu, kterým vás telefon upozorní, že je odchozí hovor připojen k systému.
- **Upozornění během hovoru**: nastavení upozornění na přijetí nové zprávy nebo na aktivaci budíku během hovoru.
- **Chybový tón**: nastavení tónu, který upozorňuje na chybu při používání nebo chybu telefonu.

Síťové služby *(Menu 9.5)*

V tomto menu můžete využít služby sítě. Jejich dostupnost zjistíte u svého poskytovatele služeb, u kterého si také můžete tyto služby objednat.

Přesměrování hovoru *(Menu 9.5.1)*

Tato služba sítě přesměrovává příchozí hovory na zadané telefonní číslo.

1. Vyberte možnost přesměrování hovorů:

- **Přesměrovat vždy**: přesměrovat všechny hovory.
- **Obsazeno**: přesměrování hovoru, když máte jiný hovor.
- **Žádná odpověď**: přesměrování hovor, pokud hovor nepřijmete.
- **Mimo dosah**: přesměrování hovorů, pokud jste mimo oblast pokrytou signálem vašeho poskytovatele služeb nebo je telefon vypnutý.
- **Zrušit vše**: zrušení všech možností přesměrování hovorů.

2. Výběr typu hovorů pro přesměrování.
3. Vyberte možnost **Aktivovat**. Přesměrování hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.
4. Přesuňte se na řádek **Přesměrovat na**.
5. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat.
6. Pokud jste vybrali možnost **Žádná odpověď**, přesuňte se na řádek **Sekundy** a vyberte dobu, za kterou síť hovor přesměruje.
7. Stiskněte tlačítko <**Vybrat**>.

Zákaz hovoru *(Menu 9.5.2)*

Tato služba sítě umožňuje omezit volání z telefonu.

1. Vyberte možnost blokování hovorů:
   - **Všechny odchozí**: zákaz všech odchozích hovorů.
   - **Mezinárodní**: zákaz mezinárodních hovorů.
   - **Mezinárodní mimo domů**: povolení volání pouze na čísla v aktuální zemi, když jste v zahraničí, a do domácí země.
   - **Všechny příchozí**: zákaz příchozích hovorů.
   - **Příchozí v zahraničí**: zákaz příchozích hovorů, když používáte telefon mimo domovskou zemi.
   - **Zrušit vše**: zrušení všech nastavení blokování hovorů, které umožní normální volání a příjem hovorů.
   - **Změnit heslo pro zákaz**: změna hesla pro zákaz hovorů, které vám přidělil poskytovatel služeb.
2. Výběr typu hovorů pro blokování.
3. Vyberte možnost **Aktivovat**. Blokování hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.
4. Zadejte své heslo pro zákaz hovorů, které vám přidělí poskytovatel služeb a stiskněte tlačítko <**Vybrat**>.

Čekající hovor *(Menu 9.5.3)*

Tato síťová služba vás informuje, že se vám někdo snaží dovolat, když právě hovoříte.

1. Vyberte typ hovorů, na který se možnost čekající hovor vztahuje.
2. Vyberte možnost **Aktivovat** a stiskněte tlačítko <**Vybrat**>. Funkci čekající hovor deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.

Výběr sítě *(Menu 9.5.4)*

Tato služba sítě umožňuje automaticky nebo ručně vybrat síť, která bude používána při roamingu mimo vaši domovskou oblast. Jinou síť než svou domácí můžete zvolit pouze tehdy, pokud existuje platná roamingová smlouva mezi dvěma poskytovateli.

ID volajícího *(Menu 9.5.5)*

Tato služba sítě umožňuje zabránit zobrazení vašeho telefonního čísla na telefonu osoby, kterou voláte. Když vyberete možnost **Výchozí**, použije telefon výchozí nastavení poskytnuté provozovatelem sítě.

☑ Některé sítě neumožňují měnit toto nastavení.

Hlasový server *(Menu 9.5.6)*

V této nabídce můžete uložit číslo serveru hlasové pošty a přistoupit k hlasové poště.

☑ Před přístupem k serveru musíte uložit číslo serveru hlasové pošty. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

- **Připojit na hlasovou poštu**: připojení k serveru hlasové pošty, abyste si mohli poslechnout své zprávy.
- **Číslo hlasového serveru**: zadání čísla serveru hlasové pošty.

Uzavřená uživat. skupina *(Menu 9.5.7)*

V tomto menu můžete nastavit omezení příchozích a odchozích hovorů pouze na vybranou skupinu uživatelů. Podrobnosti o tom, jak vytvořit uzavřenou uživatelskou skupinu (CUG), můžete zjistit u svého poskytovatele služeb.

- **Seznam odkazů**: přidání, odstranění nebo aktivace čísel odkazů skupiny CUG.
- **Přístup mimo**: umožnění volání na čísla jiná, než která jsou uvedena v uzavřené uživatelské skupině. Tato funkce závisí na charakteru vaší uzavřené skupiny uživatelů.

- **Výchozí skupina**: umožnění výchozí skupiny CUG, pokud jste jednu nastavili u poskytovatele služeb. Až budete volat, telefon vám nejprve nabídne použití výchozí skupiny, abyste ji nemuseli vybírat ze seznamu.

Volba pásma *(Menu 9.5.8)*

Aby telefon mohl volat a přijímat hovory, musí být přihlášen do jedné z dostupných sítí. Telefon může fungovat v jakémkoliv z těchto typů sítí: GSM 1900 a kombinované GSM 900/1800.

Výchozí pásmo používané telefonem závisí na tom, v jaké zemi jste telefon koupili. Při cestách do zahraničí může být nutné přepnout na vhodné pásmo.

Zabezpečení *(Menu 9.6)*

Pomocí tohoto menu můžete telefon chránit před nepovoleným použitím správou několika přístupových kódů telefonu a karty SIM.

☑ Když zadáte nesprávný kód PIN /PIN2 třikrát za sebou, tak se karta SIM zablokuje. Pro odblokování musíte zadat kód PUK/ PUK2 (Personal Unblocking Key). Kódy jsou dodávány poskytovatelem služeb.

Kontrola PIN *(Menu 9.6.1)*

4 až 8místný PIN (Personal Identification Number) chrání kartu SIM před nepovoleným použitím. Když je tato funkce zapnuta, požaduje telefon kód PIN při každém zapnutí.

Změnit PIN *(Menu 9.6.2)*

V tomto menu můžete změnit PIN. Abyste mohli změnit PIN, musí být zapnuta funkce kontrola PIN.

Zámek telefonu *(Menu 9.6.3)*

Pomocí tohoto menu můžete zamknout telefon před nepovoleným použitím.

Když je tato funkce zapnuta, musíte při každém zapnutí telefonu zadat 4 až 8místné heslo telefonu.

Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo můžete změnit v menu **Změnit heslo**.

Změnit heslo *(Menu 9.6.4)*

V tomto menu můžete změnit heslo telefonu.

Soukromí *(Menu 9.6.5)*

V tomto menu můžete zablokovat přístup ke zprávám, souborům nebo všem funkcím menu v telefonu, kromě funkcí volání.

Když je funkce soukromí zapnuta, musíte pro přístup k zamčeným položkám a funkcím zadat heslo telefonu.

Zámek SIM *(Menu 9.6.6)*

Toto menu umožňuje, aby telefon fungoval pouze s aktuální kartou SIM přiřazením blokovacího kódu SIM. Chcete-li použít jinou kartu SIM, musíte zadat kód zámku karty SIM.

Režim FDN *(Menu 9.6.7)*

Pokud je to podporováno kartou SIM, omezuje režim FDN (Fixed Dialling Number) odchozí hovory na omezenou sadu telefonních čísel. Když je tato funkce aktivní, můžete volat pouze na telefonní čísla uložená na kartě SIM.

Změnit PIN2 *(Menu 9.6.8)*

Pokud je to podporováno kartou SIM, můžete toto menu použít ke změně aktuálního kódu PIN2.

Nastavení spojení *(Menu 9.7)*

V tomto menu můžete vytvářet a upravovat profily obsahující nastavení pro připojení telefonu k síti. Tato nastavení jsou nutná pro používání webového prohlížeče a odesílání zpráv MMS.

☑ Telefon je připraven k připojení k síti ve výchozím nastavení. Pokud změníte nastavení bez toho, že byste je nejdříve ověřili u poskytovatele služeb, může se stát, že webový prohlížeč a služba MMS nebudou fungovat správně.

Vytvoření profilu

1. Stiskněte tlačítko <**Nový**>. Pokud již byl profil uložen, stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat nové spojení**.
2. Zadejte všechny informace:
   - **Název profilu**: zadání názvu profilu.
   - **Domovská URL**: zadání adresy URL stránky, kterou chcete použití jako domovskou.
   - **Proxy**: aktivace nebo deaktivace serveru proxy.
   - **IP Adresa**: zadání adresy IP serveru proxy.
   - **Portu**: zadání čísla portu serveru proxy.

- **DNS**: aktivace nebo deaktivace adres DNS (Domain Name Server).
- **DNS1** a **DNS2**: zadání adres primárního a sekundárního serveru DNS.
- **Doručení**: výběr typu přenosu.
- **Upřesnit nastavení**: změna dalších nastavení. Dostupné možnosti se liší v závislosti na nastavení typu přenosu.

  *Když je nosič nastaven na **GPRS**:*

  APN: zadání názvu přístupového bodu.

  Přihlašovací jméno: zadání přihlašovacího jména.

  Heslo: zadání přihlašovacího hesla.

  *Když je typ přenosu nastaven na **GSM**:*

  Vytočit číslo: zadání telefonního čísla PPP.

  Přihlašovací jméno: zadání přihlašovacího jména.

  Heslo: zadání přihlašovacího hesla.

  Typ volání: výběr typu volání pro přenos dat.

3. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> profil uložíte.

Používání možností profilu

Stisknutím tlačítka <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Editovat**: upravení vybraného profilu.
- **Smazat**: odstranění profilu.
- **Přidat nové spojení**: přidání nového profilu.

Vynulovat nastavení *(Menu 9.8)*

V tomto menu můžete obnovit nastavení telefonu, která jste změnili.

1. Stisknutím tlačítka [OK/*i*] vyberte kategorie nastavení, které se mají vynulovat.
2. Stiskněte tlačítko <**Vymazat**>.
3. Stisknutím tlačítka <**Ano**> vynulování potvrdíte.
4. Zadejte heslo telefonu a stiskněte tlačítko <**OK**>.

☑ Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit. ▸ s. 67

Řešení problémů

Pomoc a osobní potřeby

Abyste ušetřili čas a náklady na zbytečné volání servisu, proveďte před volání servisního odborníka jednoduchou kontrolu podle této části.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

"Vložte SIM kartu"

- Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložená.

"Zadat heslo"

- Je zapnutá funkce automatického zamknutí. Musíte zadat heslo telefonu, teprve pak ho můžete používat.

"Zadejte PIN"

- Používáte telefon poprvé. Musíte zadat osobní identifikační číslo (PIN), které jste obdrželi společně s kartou SIM.
- Je zapnutá funkce kontroly PIN. Po každém zapnutí telefonu musíte zadat kód PIN. Chcete-li vypnout tuto funkci, použijte menu **Kontrola PIN**.

"Zadejte PUK"

- Kód PIN byl třikrát za sebou zadán nesprávně a telefon je nyní zablokovaný. Zadejte kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Je zobrazeno hlášení "Žádné služby", "Selhání sítě" nebo "Neprovedeno".

- Připojení k síti bylo přerušeno. Můžete být v oblasti slabého signálu. Změňte stanoviště a zkuste to znovu.
- Zkoušíte použít funkci, která není součástí vašeho tarifního programu. Podrobnosti zjistíte od poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Stiskněte tlačítko [ ].
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování odchozích hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý. ([ ] stisknuté déle než jednu sekundu.)
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování příchozích hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda je zapnutý mikrofon.
- Ujistěte se, že držíte mikrofon dost blízko k ústům. Mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji bliká "Varování Dochází baterie".

- Baterie není dostatečně nabitá. Dobijte baterii.

Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte sílu signálu pomocí indikátoru na displeji ( ); počet čárek signalizuje sílu signálu od silného ( ) po slabý ( ).
- Zkuste lehce změnit polohu telefonu nebo se přemístěte blíž k oknu, pokud jste v budově.

Když vyvoláte položku z telefonního seznamu, nevytočí se žádné číslo.

- S použitím funkce hledání v telefonním seznamu zkontrolujte, zda je číslo správně uloženo.
- V případě potřeby znovu uložte číslo.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Otřete nabíjecí kontakty na telefonu a na baterii čistým měkkým hadříkem.

Pokud vám výše uvedené rady nepomohou vyřešit problém, poznamenejte si:

- model a výrobní čísla telefonu,
- záruční údaje,
- jasný popis problému

Potom kontaktujte svého místního prodejce nebo poprodejní servis společnosti Samsung.

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě důkladných pravidelných hodnocení vědeckých studií. Limity zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro expozici mobilních telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limitní hodnota SAR, doporučená Radou EU, je 2,0 W/kg.*

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0,816 W/kg.

Testy SAR se provádějí s využitím standardních provozních poloh, kdy telefon vysílá maximální povolený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Vzhledem k tomu, že se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, může být skutečná hodnota SAR telefonu během provozu hluboko pod maximální hodnotou. To je dáno tím, že je telefon zkonstruován tak, aby pracoval na několika úrovních výkonu, takže využívá jen takový výkon, který potřebuje k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Předtím, než je nový model telefonu uveden na trh, musí prokázat, že vyhovuje evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele, jakož i všech ostatních lidí.

* Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), zprůměrováno na deset gramů tělesné tkáně. Limit zahrnuje velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje ochranu veřejnosti a bere v úvahu případné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích a síťovém pásmu.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakýmkoli způsobem poškozená.
- Používejte baterii pouze ke stanovenému účelu.
- Když používáte telefon v blízkosti základnové stanice sítě, spotřebovává méně energie; čas hovoru a pohotovostní doba závisí podstatně na intenzitě signálu mobilní sítě a na parametrech nastavených provozovatelem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na stupni vybití baterie a typu použité baterie a nabíječky. Baterie může být nabita a vybita několik setkrát, ale postupně se opotřebovává. Jestliže se provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase pořídit si novou baterii.
- Plně nabitá baterie, která není používána, se časem samovolně vybíjí.
- Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung. Když nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Nenechte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, jinak dojde k přebití, které zkrátí její životnost.
- Extrémní teploty mají negativní vliv na nabíjecí kapacitu baterie: může být nutné ji nejprve ochladit nebo zahřát.
- Nenechávejte baterii na horkých nebo studených místech, např. v automobilu v letním či zimním období, protože by se snížila její kapacita a zkrátila životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou či studenou baterií může na čas přestat pracovat, a to i když je baterie plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvlášť citlivé na teploty pod 0 °C (32 °F).
- Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratu může dojít, když kovový předmět (mince, spona nebo pero) způsobí přímé propojení mezi + a - svorkami baterie (kovové pásky na baterii), např. pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může poškodit baterii nebo předmět, který způsobil zkrat.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnicích

Váš bezdrátový telefon nabízí úžasnou možnost hlasové komunikace, téměř kdekoli a kdykoli. Výhody mobilních telefonů s sebou ovšem nesou také značnou odpovědnost, kterou na sebe musí každý uživatel vzít.

Při řízení automobilu je vaší prvořadou povinností řídit. Používáte-li mobilní telefon za volantem automobilu, ujistěte se, že jsou dodrženy všechny zvláštní předpisy v uvedené oblasti nebo zemi.

Provozní prostředí

Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které platí v daném místě, a vždy vypněte svůj telefon tam, kde je zakázáno jej používat, nebo kde by mohl způsobit rušení či nebezpečí.

Před připojením telefonu k příslušenství nebo jinému zařízení si přečtěte podrobné bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní přístroje.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových vysílacích zařízení doporučujeme uživatelům, aby v zájmu uspokojivého provozu a bezpečnosti používali toto zařízení jen v normální provozní poloze (přiložené u ucha, s anténou směřující přes rameno).

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických zařízení je stíněná před vysokofrekvenčními (RF) signály. Některé elektronické přístroje však nemusí být stíněny proti vysokofrekvenčním signálům z vašeho mobilního telefonu. Obraťte se na výrobce a proberte s ním možná řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována vzdálenost minimálně 15 cm, která brání případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou ve shodě s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research. Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, vypněte okamžitě svůj telefon.

Naslouchátka

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některé typy naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na výrobce naslouchátek a prodiskutujte s ním možné alternativy.

Ostatní zdravotnické přístroje

Pokud používáte jakýkoli jiný osobní zdravotnický přístroj, informujte se u jeho výrobce, zda je dostatečně stíněný před externím elektromagnetickým zářením.

Při zjišťování této informace vám může pomoci váš lékař.

Vypínejte telefon ve zdravotnických zařízeních, jestliže to vyžadují pokyny, které jsou zde vyvěšeny.

Automobily

Vysokofrekvenční signály mohou negativně ovlivňovat nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informujte se u výrobce nebo jeho zástupce na své vozidlo.

Musíte se poradit také s výrobcem každého zařízení, které bylo do vašeho automobilu přidáno.

Budovy s upozorněním

Vypínejte svůj telefon v každém objektu, kde to vyžadují vyvěšené pokyny.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Vypínejte svůj telefon v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a instrukce. Jiskry v takových prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár s následkem poranění nebo dokonce usmrcení.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali telefon i u čerpacích stanic. Upozorňujeme uživatele na potřebu dodržovat omezení při používání rádiových přístrojů ve skladištích a distribučních centrech paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádějí odstřely.

Místa s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasně označena. Patří k nim podpalubí lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan či butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako např. obilí, prach nebo kovové prášky, a všechny prostory, kde jste normálně vyzváni, abyste vypnuli motor automobilu.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny ostatní mobilní telefony, pracuje s použitím rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelsky naprogramovaných funkcí, takže nelze zaručit spojení za všech podmínek. Proto nesmíte při závažné komunikaci (např. rychlá lékařská pomoc) nikdy spoléhat výhradně na mobilní telefon.

Nezapomeňte, že abyste mohli volat či přijímat hovory, musíte mít telefon zapnutý a musíte být v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Ve všech mobilních telefonních sítích nebo při použití určitých síťových služeb, resp. funkcí telefonu nemusí být možná tísňová volání. Informujte se u místních poskytovatelů služeb.

Při tísňovém volání postupujte takto.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte ho.
2. Navolte tísňové číslo platné pro místo, kde se právě nacházíte (např. 112 nebo jakékoli jiné oficiální tísňové číslo). Tísňová čísla se na různých místech liší.
3. Stiskněte tlačítko [ ].

Používáte-li určité funkce (např. zákaz hovorů), může být nutné nejprve tyto funkce vypnout, abyste mohli tísňově volat. Přečtěte si tuto příručku a kontaktujte svého místního poskytovatele služeb.

Další důležité bezpečnostní informace

- Servis telefonů a jejich instalaci do motorových vozidel smí provádět jedině kvalifikovaný personál. Špatně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a může mít za následek zánik záruky na přístroj.
- Pravidelně kontrolujte, zda je mobilní telefonní vybavení ve vašem vozidle správně namontováno a pracuje správně.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.
- U automobilů vybavených airbagy mějte na paměti, že se airbagy nafukují velkou silou. Neumísťujte předměty, včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se případně otevřel. Je-li bezdrátové zařízení nesprávně nainstalováno a nafoukne se airbag, může dojít k těžkému zranění.
- Vypínejte telefon, než nastoupíte do letadla. Použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Nedodržování těchto pokynů může vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních služeb, popřípadě k právnímu postihu příslušné osoby.

Péče a údržba

Váš telefon je výrobek špičkové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrně. Následující doporučení vám pomohou splnit všechny záruční podmínky a umožní užívat tento výrobek mnoho let.

- Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Mohli by nechtěně poškodit některé součásti nebo se zadusit malými díly.

- Uchovávejte telefon v suchu. Déšť, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokrýma rukama. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo poškození telefonu.
- Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném či špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit jeho pohyblivé součástky.
- Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.
- Neukládejte telefon na studených místech. Když se telefon zahřeje na svou normální provozní teplotu, může se uvnitř vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.
- Dávejte pozor, abyste neupustili telefon, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty. Otírejte telefon měkkým hadříkem, lehce navlhčeným ve slabém roztoku mýdla a vody.
- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zanést pohybující se díly přístroje a zabránit jeho správnému fungování.
- Nedávejte telefon na topná zařízení (mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřátý telefon může explodovat.
- Když telefon nebo baterie zmokne, změní štítek pro oznámení poškození vodou uvnitř telefonu barvu. V takovém případě již nejsou opravy telefonu kryté zárukou od výrobce, i když ještě nevypršela záruční doba.
- Pokud má telefon blesk nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí nebo zvířat. Mohlo by dojít k poškození jejich očí.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou náhradní anténu. Neautorizované antény nebo upravená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit předpisy platné pro rádiové přístroje.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoli příslušenství nepracují správně, odneste je do nejbližšího autorizovaného servisu. Servisní personál vám pomůže a v případě potřeby se postará o opravu.

Rejstřík

A
Aktivní kryt • 62
Automatické opakování • 62

B
Barva vzhledu • 63
Baterie
    bezpečnostní opatření při používání • 73
    indikátor vybití • 8
    nabíjení • 7
Bezpečnost na silnicích • 73
Bezpečnosti
    informace • 72
Budík • 34

C
Cena hovoru • 28

Č
Čas osvětlení pozadí, nastavení • 63
Čas, nastavení • 59
Časovač • 36
Čekající hovor • 66

D
Datum, nastavení • 59
Displej
    ikony • 10
    jas • 63
    jazyk • 60
    kontrast • 63
    nastavení • 62
    podsvětlení, nastavení • 63
    rozvržení • 10
Doba hovoru • 27
DRM (Digital Rights Management) • 47

F
Fotoaparát
    fotografie • 54
    videa • 57
Fotografie
    fotografování • 54
    zobrazení • 47

H
Heslo
    telefon • 67
    zákaz hovoru • 65
Hlasitý odposlech • 25
Hlasový záznamník
    přehrávání • 33
    záznam • 33
Hovory
    čekající • 66
    odmítnutí • 23
    opakované volání • 23
    podržení • 24
    přenos • 26
    přesměrování • 64
    příjem • 23
    zákaz • 65
Hry • 32

I
ID volajícího • 63, 66
Ikony, popis • 10
Indikátor vybití baterie • 8
Infraport • 60
Internet • 36

J
Java aplikace • 32
Jazyk, výběr • 60
Jména
    hledání • 28
    zadávání • 20

K
Kalendář • 51
Kalkulačka • 35
Konferenční hovor • 26
Konfigurační zprávy • 41
Kontakty
    nalezení • 28
    odstranění • 29, 31
    přidání • 29
    rychlá volba • 30
    správa • 31
    volby • 29

M
Mezinárodní volání • 22
Minutové oznámení • 64

N
Nahrávání
hlasové poznámky • 33
videa • 57
Nastavení zvuku • 63

O
Obrázek na pozadí • 62
Obrázky, stažené • 47
Odeslané, zprávy • 43
Odchozí hovory • 27
Odstranění
MMS • 42, 43, 44
SMS • 41, 43, 44
telefonní seznam • 29, 31
události • 53
záznam hovorů • 27
Ochraně zdraví a bezpečnosti • 72
Opakované volání
automaticky • 62
ručně • 23

P
PIN, změna • 67
PIN2, změna • 68
Písmo při vytáčení, nastavení • 63
Podržení, hovor • 24
Poslední číslo, opakovat • 23
Pozdrav • 60
Problémy, řešení • 70
Prohlížeč, web • 36
Protokol hovoru
odchozí • 27
přijaté • 27
zmeškané • 27
Převodník • 35
Přijaté hovory • 27
Přijaté zprávy • 40
Příjem
druhý hovor • 25
hovor • 23
Příjem zpráv • 42, 46

R
Resetování telefonu • 69
Režim AB, zadávání textu • 20
Režim FDN (Fixed Dialling Number) • 68
Režim T9, zadávání textu • 21
Roaming • 66
Rychlá volba • 30

S
Server hlasové pošty • 66
SIM karta
vložení • 7
zamknutí • 68
Síťové pásmo, volba • 67
Síťové služby • 64
Skupiny volajících • 30
Soukromí • 68
Správce souborů • 47
Stav paměti
správce souborů • 50
stažené položky • 50
telefonní seznam 31
zprávy • 47
Stopky • 36
Světový čas • 34

Š
Šablony, zpráva • 44

T
Tapeta • 62
Telefon
displej • 10
heslo • 67
ikony • 10
péče a údržba • 76
resetování • 69
rozbalení • 6
zamknutí • 67
zapnutí nbeo vypnutí • 8
Text, zadávání • 20
Tichý režim
nastavení • 64
zadávání • 13
Tísňová volání • 75
Tlačítka přijmutí • 62
Tón krytu • 64
Tón spojení • 64
Tón zapnutí/vypnutí • 64
Tón zpráv • 64
Tóny DTMF, odesílání • 25
Tóny tlačítek
hlasitost • 63
odeslání/ztlumení • 25
výběr • 63
Tvorba zpráv
MMS • 39
SMS • 39

U
Uzavřená uživatelská skupina (CUG) • 66

V
Videa
přehrávání • 48
záznam • 57
Vizitka • 31
Volba pásma • 67
Vysílání zpráv • 42
Vyzvánění
příchozí hovory • 63
zprávy • 64
Výběr sítě • 66

W
Webový prohlížeč
přístup • 36
záložky • 38

Z
Zabezpečení, hovory • 67
Zamknutí
funkce menu • 68
karta SIM • 68
telefon • 67
Zapnutí nebo vypnutí
mikrofon • 25
telefon • 8
Zkratka • 61
Zmeškané hovory • 27
Znaky, zadávání • 20
Zpráv vysílání • 47
Zprávy
konfigurace • 42
MMS • 39, 42
pozdrav • 60
push • 42, 46
SMS • 39
vysílání • 42, 47
Zprávy CB (Cell Broadcast) • 42, 47
Zprávy MMS
nastavení • 45
odstranění • 42
vytvoření/odesílání • 39
zobrazení • 40
Zprávy SMS
nastavení • 45
odstranění • 41
vytvoření/odesílání • 39
zobrazení • 40
Zvuky, stažené • 49

Prohlášení o shodě

rádiového zařízení s ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

dovozce:	Kiboon Electronics s.r.o.., V Celnici 10, 111 21 Praha 1, IČO 25724533	
	tímto prohlašuje, že výrobek	
druh, kód:	druh: účastnický radiotelefon GSM kód: 5632	
typové označení:	SGH-X660	
specifikace:	Tri-band GSM mobilní telefon	
výrobce:	Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,730-350	
pásmo přeladitelnosti:	E-GSM 900 MHz	/ GSM 1800 MHz/
(přenos)	880-915 MHz	/ 1710-1785 MHz
(příjem)	925-960 MHz	/ 1805-1880 MHz
vf výkon:	GSM 900:4 (2W)	/GSM 1800:1(1 W)
pásmo pracovních kmitočtů:	GSM 900: 925-960 MHz	/ GSM 1800: 1805-1880 MHz
kanálová rozteč:	GSM: 200 kHz	
druh vysílání:	GSM: 200KG7WBT--	
účel použití:	Podle uživatelské příručky Uživatelská příručka SGH-X660 (Code No: GH68-xxxxxx, Czech. 10/2005. Rev 1.0	

odpovídá dodatku č. 66 k Seznamu vybraných druhů telekomunikačních zařízení a předpisové základně odboru certifikace ČTÚ čj. 12135/2001-612, zveřejněnému v Telekomunikačním věstníku ČTÚ, ročník 2001, částka 4 ze dne 24. 4. 2001; dále splňuje požadavky těchto norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení:

rádiové parametry:	GSM: ČSN ETSI EN 301 511
EMC:	GSM: ČSN ETSI EN 301 489-7
elektrická bezpečnost:	ČSN EN 60950
SAR:	ČSN EN 50361

a je bezpečný za podmínek použití, uvedených v tomto Prohlášení a v uživatelské příručce k tomuto výrobku. Výrobek lze provozovat na základě generální licence č. GL-1/R/2000 (GSM).
Shoda byla posouzena v souladu s § 3, bod 1, písm. b), příloha č. 3 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

Dovozce tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1995/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.]

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:
1. Declaration of Conformity (R&TTE) pro SGH-X660, Samsung Electronics Euro QA Lab.Blackbushe Business Park,Saxony Way,Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK, Date 16.9.2005
2. SAR Test Report, Report No. TCMA0827345, vydal TÜV Korea Ltd. TÜV Süddeutschland Group, 12F, "KI.I63"#60 Yoido-Dong Yungdeungpo-Gu,Seoul, 150-010, Korea, Date 29.9.2005
3. EMC Test Reprort No. LBE051869, Samsung Electronics Co., Ltd, 416 Maetan-3 Dong, Paldal-Ku, Suwon-Si, Kyungki-Do, Korea, 442-742, date 20.8.2005
4. Safety Test Report No. LBS050964, vydal Samsung Electronics Co., Ltd. IT R&D Center, #416, Maetan 3-dong, Yeongtong-Gu, Suwon-Si,Gyeonggi-Do, 443-742, R.O.Korea, date 22.8.2005

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost dovozce.

CE 0168

KIBOON electronics
Kiboon Electronics s.r.o.
Sídlo: V Celnici 10/1028, 117 21 Praha 1
IČ: 25724533 DIČ: CZ25724533 ④

V Praze dne 27.10. 2005

.....
Lukáš Herbst
Customer Care Manager
Kiboon Electronics s.r.o.., V Celnici 10, Praha 1
e-mail: info@kiboon.cz

Pozn.: Součástí tohoto Prohlášení je Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a Prohlášení o souladu obalu podle zákona č. 477/2001 Sb.